SAMSUNG

SM-N9005

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsiooni tarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad põhjustada lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust!: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ja Google Talk™ on Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

Sisukord

Alustamine

8 Seadme paigutus
9 Nupud
10 S Peni
10 Pakendi sisu
11 SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine
14 Aku laadimine
17 Mälukaardi sisestamine
19 S Peni otsa vahetamine
20 Seadme sisse- ja väljalülitamine
21 Seadme hoidmine
21 Helitugevuse reguleerimine
21 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

22 Indikaatorikoonid
23 Puuteekraani kasutamine
27 Juhtimisliigutused
30 Peopesa liigutused
31 Õhus liigutamine
33 S Pen`i kasutamine
36 S Peni hoidja
37 Õhus kuvamine
38 Nutikas peatamine
39 Nutikas kerimine
39 Puuteekraani tundlikkuse suurendamine
40 Mitmikaken sisselülitamine
41 Teavituste paneel
43 Avaleht
45 Lukustatud ekraan
47 Rakenduste kasutamine
47 Rakenduste ekraan
49 Spikker
49 Ühe käega kasutamine
49 Teksti sisestamine
52 Wi-Fi-ga ühendamine
53 Kontode seadistamine
54 Failide ülekandmine
56 Seadme kaitsmine
58 Seadme täiendamine

Side

59 Telefon
65 Kontaktid
69 Sõnumid
71 E-post
73 Google Mail
75 Hangouts
75 ChatON

Veeb ja võrgustik

76 Internet
77 Chrome
78 Bluetooth
79 Screen Mirroring
80 Samsung Link
81 Group Play
83 NFC
85 S Beam
86 WatchON

Meediumid

87 Muusika
89 Kaamera
97 Galerii
101 Story Album
105 Video
107 YouTube
108 My Magazine
109 Flipboard
110 SketchBook for Galaxy
110 Bloomberg+

Rakendused ja meediumipoed

111 Play pood
112 Samsung Hub
112 Samsung Apps
113 Play raamatud
113 Play Movies
113 Play muusika
113 Play mängud

Utiliidid

114 S Note
121 S Planeerija
123 Dropbox
124 Cloud
125 Kell
127 Kalkulaator
127 S Health
135 S Translator
135 Helisalvesti
137 S Voice
139 S Finder
140 Google
141 Märkmik
141 Häälotsing
142 Minu Failid
143 Allalaetud failid
143 TripAdvisor
143 Evernote
144 KNOX

Reisimine ja asukohad

145 Maps

Seaded

146 Seadetest
146 Ühendused
150 Seade
158 Juhtim.
164 Üldine

Veaotsing

Alustamine

Seadme paigutus

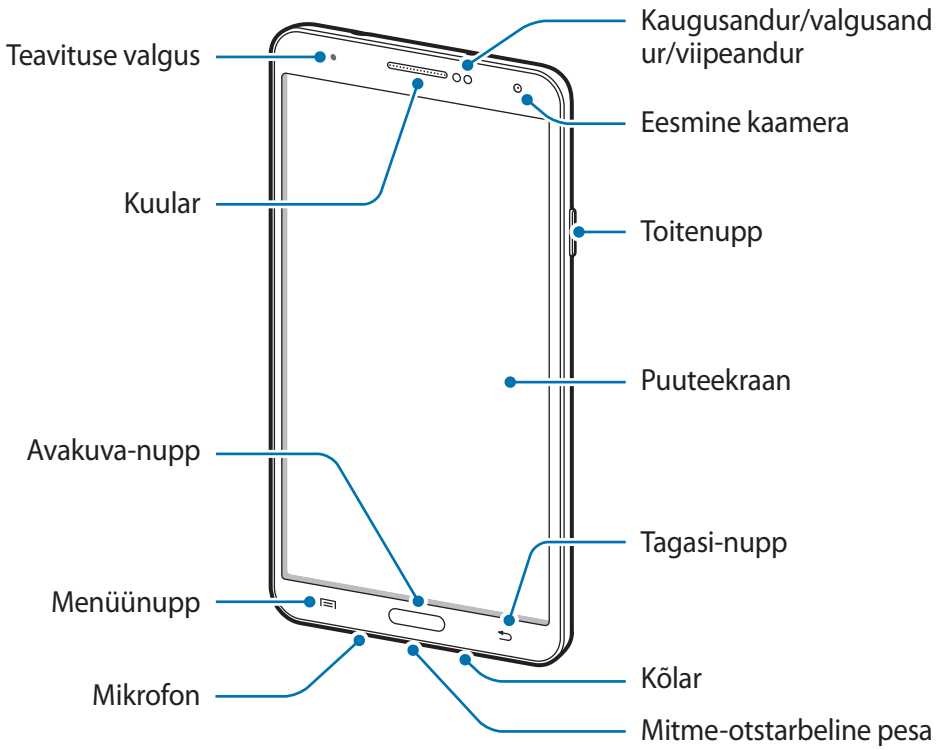

Seadme ülaosas asuv mikrofon lülitub sisse ainult siis, kui kasutate valjuhääldit või salvestate videosid.

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toide	• Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all. • Vajutage ja hoidke all kauem kui 7 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukust avamiseks. Seade on lukustusrežiimis kui puuteekraan välja lülitub.
Menüü	• Toksake antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke avaekraanil S Finderi käivitamiseks all.
Avakuva	• Vajutage avaekraanile naasmiseks. • Vajutage ja hoidke hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
Tagasi	• Toksake eelmisele ekraanile naasmiseks.
Helitugevus	• Seadme helitugevuse reguleerimiseks vajutage.

S Peni

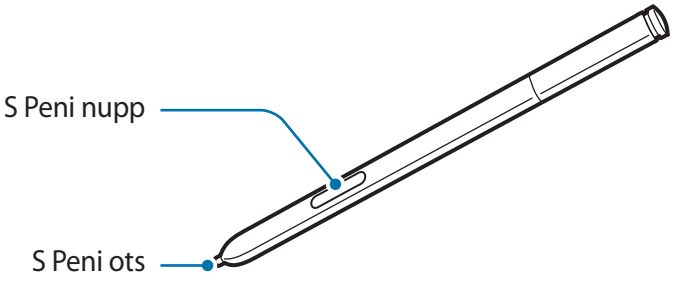

Nimi	Funktsioon
S Peni ots	• S Peni põhitegevuste läbiviimiseks. (lk. 23)
S Peni nupp	• S Peni laindatud tegevuste läbiviimiseks. (lk. 33)

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad ja saadaval olevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad detailid on ettenähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need teie seadmele sobivad.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid tootavatest ettevõtetest. Enamaks infoks võimalike lisade osas vaadake Samsungi veebilehte.

SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart ning kaasasolev aku.

- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE teenused olla saadaval. Teenuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Eemaldage tagakaas.

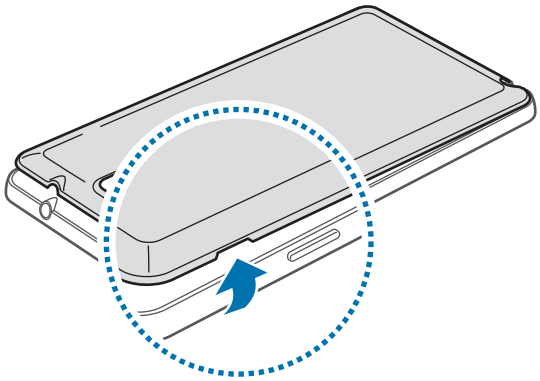

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.

Ärge tagakaant painutage ega väänake. See võib tagakaant kahjustada.

2 Sisestage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid allapoole.

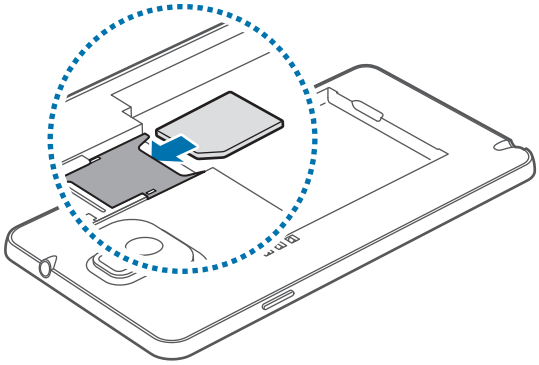

3 Lükake SIM-või USIM-kaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub.

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi hoolduskeskusesse.
- Ärge oma SIM-või USIM-kaarti kaotage või laske teistel seda kasutada. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

4 Sisestage aku.

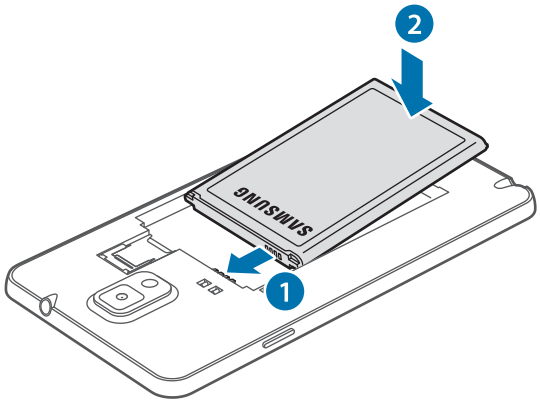

5 Paigaldage tagakaas.

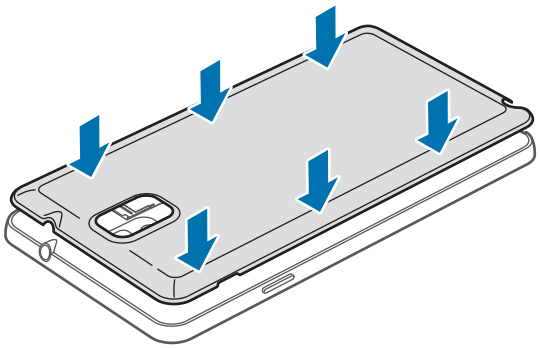

SIM-või USIM-kaarti ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

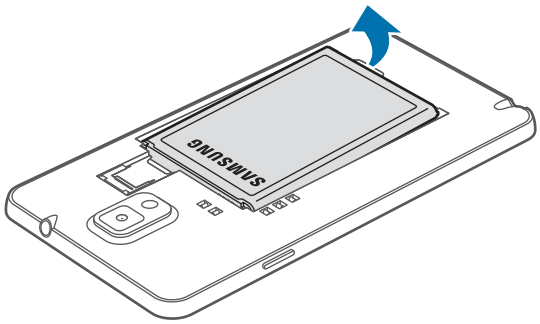

3 Vajutage SIM- või USIM-kaarti kergelt sõrmega ja seejärel tõmmake see välja.

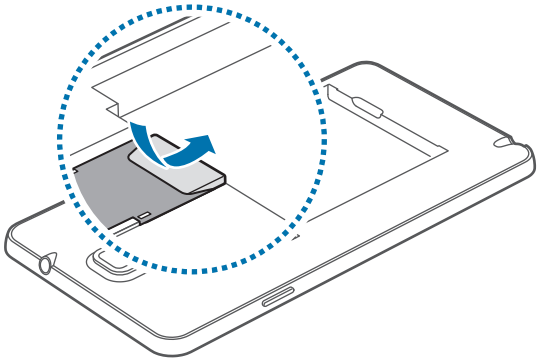

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadijat. Seadet saab USB-kaabliga ka arvuti kaudu laadida.

Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.

- Kui aku on nõrk, annab seade hoiatussignaali ja kuvab nõrga aku teate.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida enne kui seadme sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku tavalisest kiiremini. Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

Laadijaga laadimine

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadaptriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

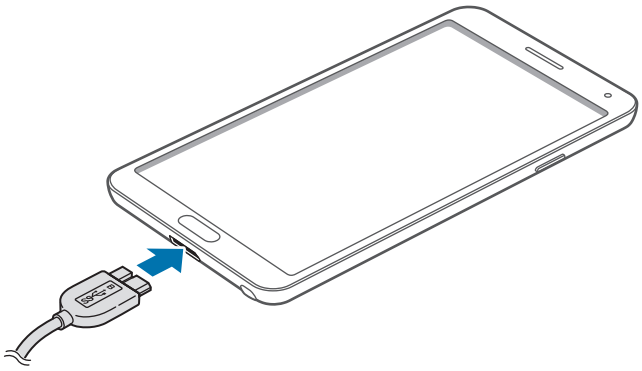

USB 2.0 kaablit kasutades ühendage see mitmeotstarbelise pesa parempoolsesse osasse, nagu on näidatud allpool oleval pildil.

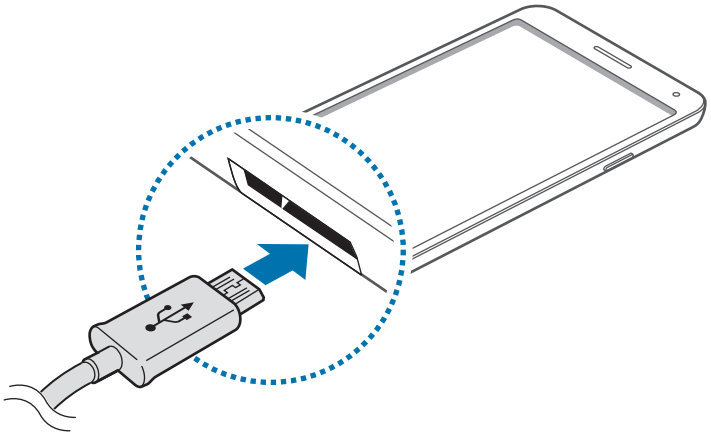

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme ekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarusutse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija seadmest lahti ja seejärel elektrikontaktist.

Ärge akut enne laadija eemaldamist eemaldage. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadet, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:



Laeb



Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Wi-Fi väljalülitamisfunktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Osad mälukaardid võivad seadmega mitte täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külg ülespoole.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **Kõik** → **SD memory card**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

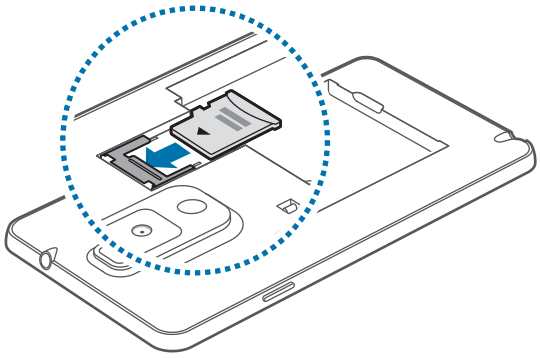

4 Paigaldage tagakaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Üldine** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.

3 Paigaldage tagakaas.

Ärge mälukaarti eemaldage kui seade kannab andmeid üle või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi valel kasutamisel tekkinud kahjude eest, kaasarvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Üldine** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

S Peni otsa vahetamine

S Peni kasutamisel võib S Peni ots kuluda. Kui ots on kulunud, vahetage see uue vastu välja.

1 Hoidke otsa tugevalt näpitsatega kinni ja seejärel tõmmake see välja.

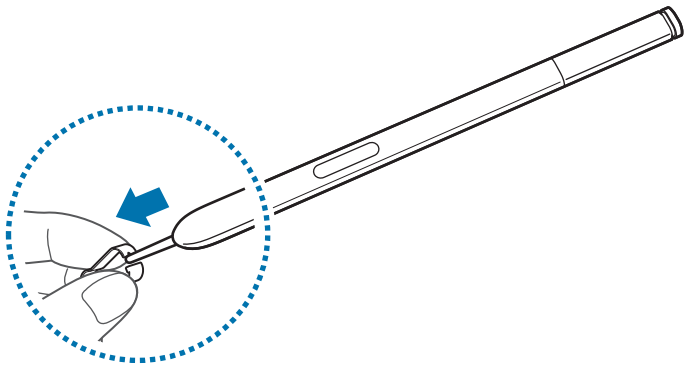

2 Lükake uut otsa S Peni, kuni kuulete klõpsatust.

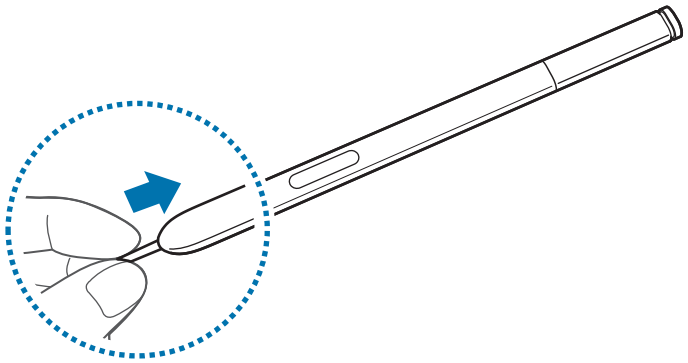

Ärge jätke oma sõrme näpitsate ja otsa vahele.

- Ärge kasutage vanasid otsasid uuesti. See võib põhjustada S Peni talitlushäireid.
- Ärge vajutage otsa liialt, kui sisestate seda S Peni.
- Ärge sisestage otsa ümarat poolt S Peni. See võib S Peni või teie seadet kahjustada.

Must ots on kaetud musta kummist kattega. Kui kummist kate on kulunud, vahetage ots uue vastu välja.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu seadme sisselülitamiseks mõni sekund all.

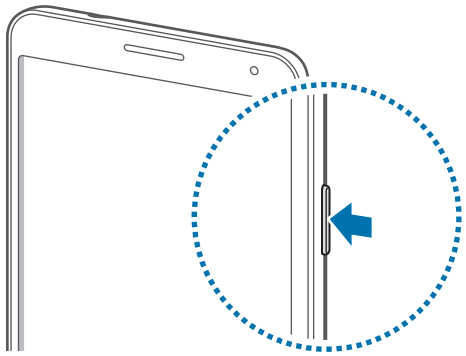

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide väljas**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Helitugevuse reguleerimine

Helina tugevuse muusika või video helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Vaigista** või **Värin**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli** või **Värin**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+ võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Air gesture funktsioon aktiveeritud
	Funktsioon Nutikas akenaktiveeritud
	Veebiga sünkroonitud
	Ühendatud arvutiga
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeedia sõnum
	Alarm aktiveeritud
	S Pen on eemaldatud

Ikoon	Tähendus
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Värinarežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmede või S Peni ga.

- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustamast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puutesisestust ekraani servade lähedal, mis jäävad väljapoole puutetundlikku ala.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

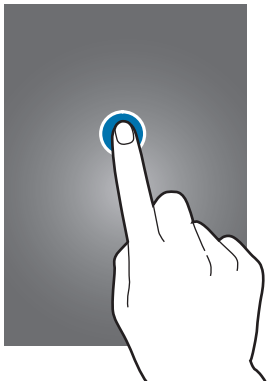

Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke sõrme üksusel üle 2 sekundi.

Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

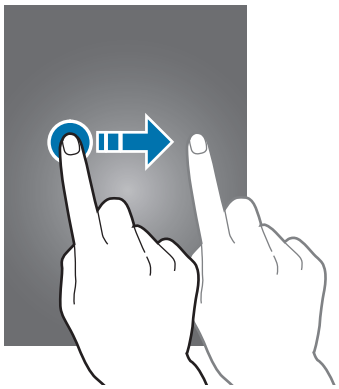

Topeltkoputus

Topelttoksake veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

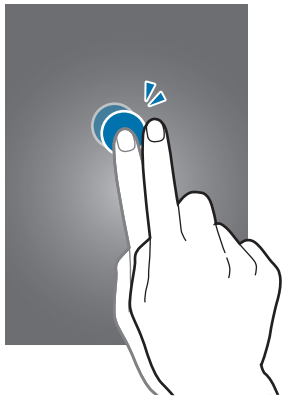

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avaekraanil või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

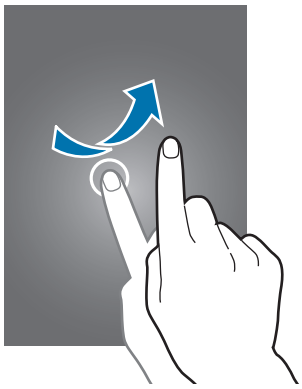

Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

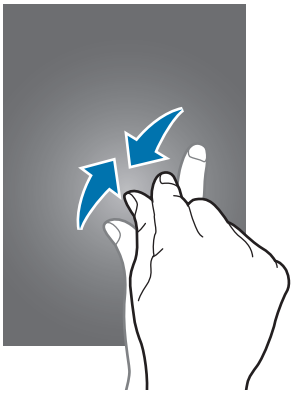

Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Juhtim.** → **Liigutused** ja lohistage seejärel **Liigutused** lüliti paremale.

Seadme tugev rapuatmine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

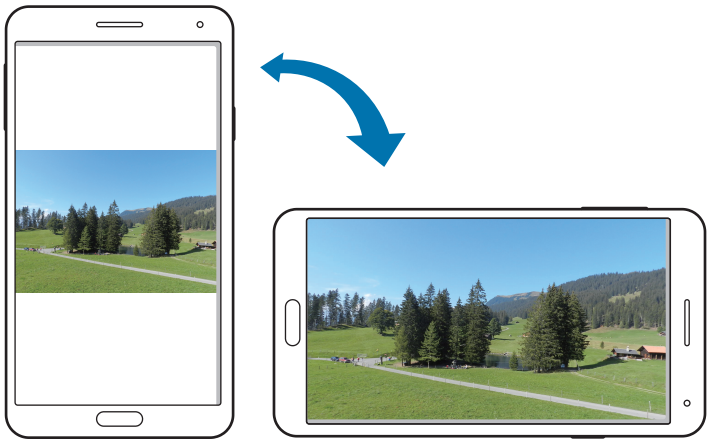

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

Ülesvõtmine

Kui te võtate seadme, mida ei ole mõnda aega kasutatud või mille ekraan on väljalülitunud, hakkab see vastamata kõnede või uute sõnumite korral vibreerima.

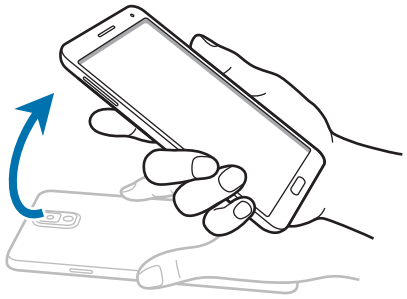

Kõrva juures hoidmine

Kõnede, sõnumite või kontaktide andmete vaatamise ajal võite seadme helistamiseks püsti tõsta ja kõrva juures hoida.

Panoraamis sirvimine

Kui pilti on ekraanil suurendatud, toksake ja hoidke sõrme ekraanil ning liigutage seadet teises suunas, et piltide sirvimiseks.

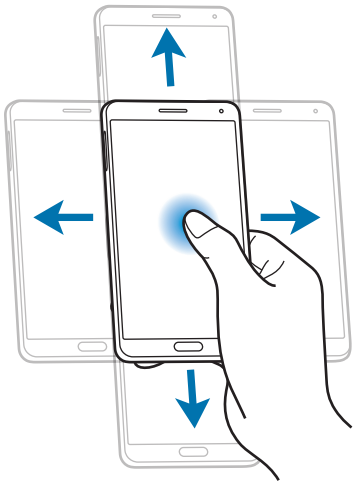

Ümberpööramine

Pöörake seade helina või meediumi esituse vaigistamiseks ümber.

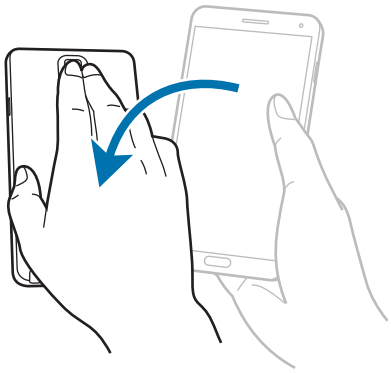

Kallutamine

Toksake ja hoidke kahte punkti ekraanil ning kallutage seadet suurendamiseks või vähendamiseks ette või taha.

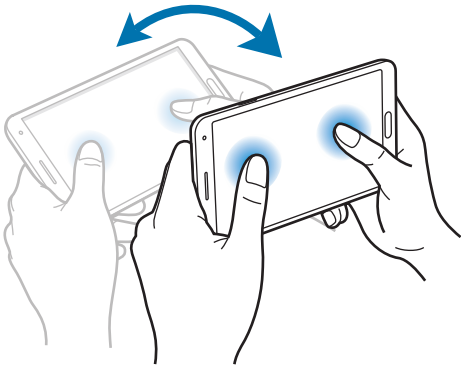

Peopesa liigutused

Kasutage seadme juhtimiseks peopesa liigutusi ja puudutage ekraani.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et peopesa liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Juhtim.** → **Pihuga liigutamine** ja lohistage seejärel **Pihuga liigutamine** lüliti paremale.

Pühkimine

Pühkige käega üle ekraani ekraanipildi tegemiseks. Pilt salvestatakse **Galerii** → **Screenshots**. Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

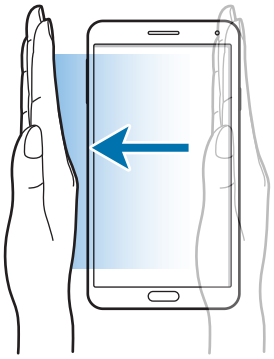

Katmine

Katke ekraan meediumi taasesituse peatamiseks käega.

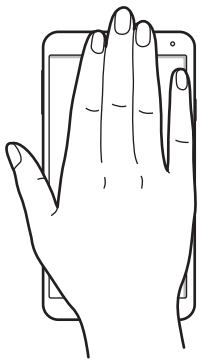

Õhus liigutamine

Kasutage seda funktsiooni ekraani puudutuseta funktsioonide juhtimiseks.

Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et air gesture funktsioon on aktiveeritud. Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Juhtim.** → **Õhus liigutamine** ja lohistage seejärel **Õhus liigutamine** lüliti paremale.

Seade ei pruug teie liigutusi tuvastada, kui sooritate neid seadmest liiga kaugel või kui kannate tumedaid riideid nagu kindad.

Kiire pilgu heitmine

Kui ekraan on välja lülitatud, liigutage oma kätt üle anduri ja kuvage teavitusi, vastamata kõnesid, uusi sõnumeid, kellaaega ja kuupäeva ning muud.

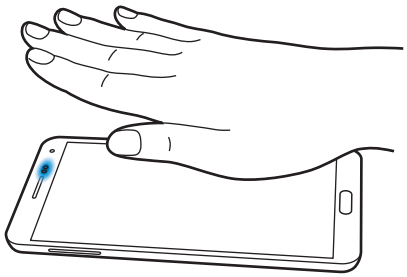

Õhuhüpe

Liigutage e-kirjade või veebilehtede kuvamise ajal lehe üles või alla kerimiseks oma kätt anduri kohal üles või alla.

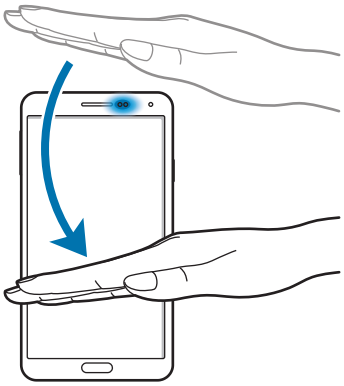

Õhus sirvimine

Liigutage piltide, veebilehtede, laulude ja memode sirvimiseks kätt anduri kohal vasakule või paremale.

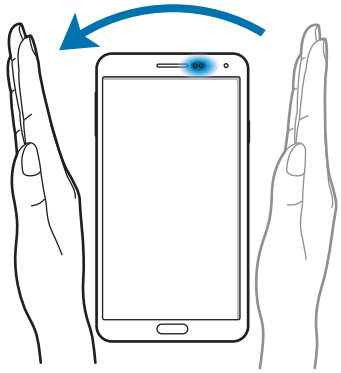

Õhus kõnele vastamine

Sissetulevale kõnele vastamiseks liigutage oma kätt anduri kohal vasakule ja seejärel paremale.

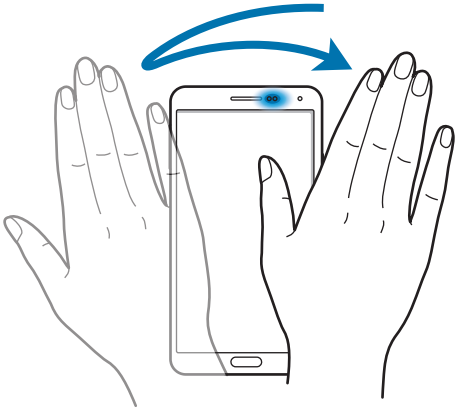

S Pen`i kasutamine

Kaasasolevat S Peni kasutatakse elementide valimseks või funktsioonide teostamiseks. S Peni ga nupule vajutamine on eriti mugav näiteks toimingutes nagu ekraani hõivamine.

S Peni kasutamiseks tõmmake see pesast välja.

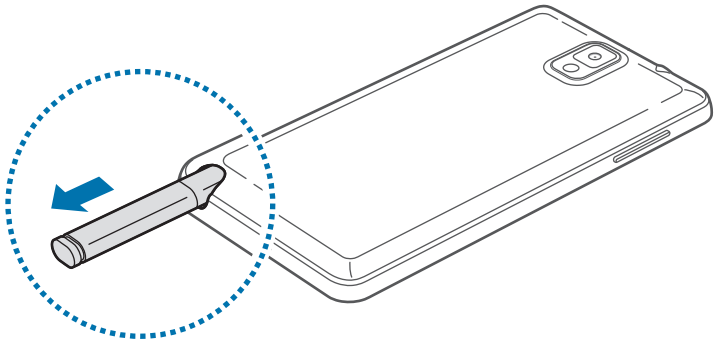

Seade tuvastab S Pen`i pesast väljatõmbamise ja sellega seotult toimub järgnev:

- Puuteekraan lülitub sisse (kui see on väljas).
- Käivitab toimingumemo või kuvab viipekäsklused.

- S Peni ots on vahetatav. Kui pliiatsi ots on kulunud, asendage see uuega.
- Kui S Pen ei tööta korralikult, viige see Samsungi hoolduskeskusse. S Peni kohta vaadake Samsungi kodulehelt.
- Hoidke S Peni tõhusaks kasutamiseks puuteekraani suhtes risti ning vältige kasutamist terava nurga all.
- Menüü- ja tagasiliikumise nuppu ei saa S Peniga kasutada.

Viipejuhtimine

Hõljutage S Peni ekraani kohal ja vajutage viipekäskluste kuvamiseks S Peni nuppu.

Selle funktsiooniga saate otse teha järgmist:

- **Action Memo**: kirjutage memo ja seejärel tõmmake selle ümber joon, et seda valida ning viia läbi memoga seotud toiminguid.
- **Märkmiku omanik**: saate koguda erinevat sisu ja salvestada seda rakendusse **Märkmik**. (lk. 141)
- **Ekraanile kirjutamine**: saate jäädvustada ekraanipildi ja seda redigeerida.
- **S Finder**: saate otsida oma seadmest erinevat sisu. (lk. 139)
- **Pliiatsi aken**: käivitage mitu rakendust ekraani kindlates piirkondades.

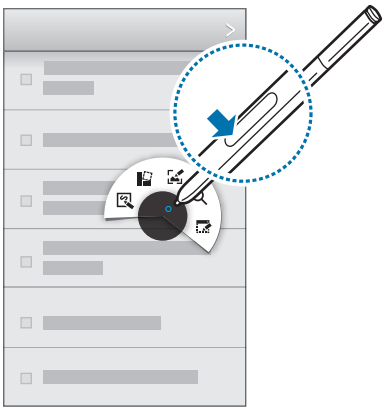

Lihtsa memo koostamine

Toksake viipekäsklustes valikut **Action Memo**. Teine võimalus on ekraanil topelttoksata, kui S Peni nupp on alla vajutatud. Kirjutage või joonistage märge ja valige see, toksates erinevate toimingute teostamiseks, nt helistamiseks, kontaktide lisamiseks, sõnumi saatmiseks, valikul .

Kui valitud on , tõmmake ala ümber S Peniga joon, et teha valitud alal soovitud toiminguid.

Ekraanipiltide hõivamine

Toksake viipekäsklustes valikut **Ekraanile kirjutamine**. Teine võimalus on vajutada S Peni nuppu ja puudutada ekraani, kuni kuulete klõpsatust. Ekraanipildile saab joonistada ja kirjutada või ekraanipilti kadreerida. Ekraanipilt salvestatakse kausta **Galerii** → **Screenshots**.

Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

Mitme rakenduse käivitamine

Toksake viipekäsklustes valikut **Pliiatsi aken**. Tõmmake ala ümber joon ja seejärel valige rakendus. Rakendus käivitatakse joonistatud alas. Rakenduse minimeerimiseks toksake valikul —. Minimeeritud rakendused kuvatakse alati kõige peal.

Rakenduste sulgemiseks toksake valikul ×.

Saadaolevate valikute avamine

Teatud üksustel on kontekstimenüüd, mis panevad S Peni osuti helendama. Hõljutage S Peni üksuse kohal ja vajutage menüü kuvamiseks S Peni nuppu.

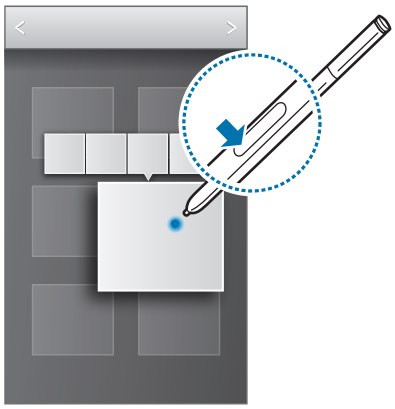

Pildi valimine ja hõivamine

Vajutades S Peni nupule, joonistage valitud piirkonna ümber selle valimiseks ringjoon.

Vajaduse korral kasutage ühte järgmistest valikutest.

- : algse valiku taastamine.
- : valiku muutmine ringikujuliseks.
- : valiku muutmine nelinurkseks.
- : valiku kohandamine.

Valige rakendus, mida ikoonilt valitud piirkonnaga, mis ilmub ekraanialaosas, kasutada.

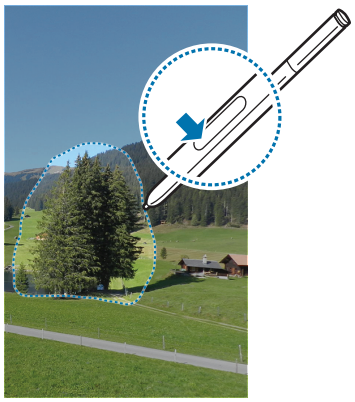

S Peni hoidja

Kui puuteekraan on väljalülitatud ja S Pen seadmest eemaldatud, annab seade hüpikaknas hoiatuse ja helisignaali kui te liigute. S Peni seadetes saate funktsiooni sisse- või väljalülitada.

Õhus kuvamine

Kasutage seda funktsiooni erinevate toimingute teostamiseks, kui hõljutate S Peni või oma sõrme ekraani kohal.

Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Juhtim.** → **Õhuvaade** ja lohistage seejärel **Õhuvaade** lüliti paremale.

Osutage S Peni või sõrmega üksusele sisu eelvaatamiseks või hüpikaknas teabe kuvamiseks.

Liigutades S Peni osutit ekraani serva (üles/alla/vasakule/paremale), saate paneelides või loendites kerida.

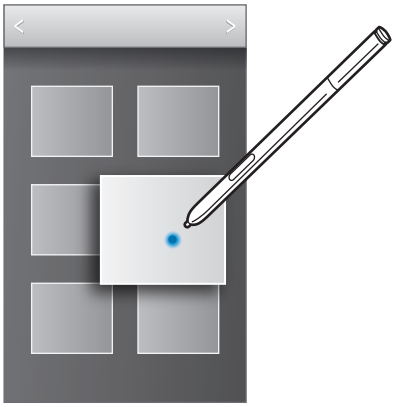

Kui osutate veebilehel paariks sekundiks sõrmega mingile piirkonnale, suurendab seade seda piirkonda.

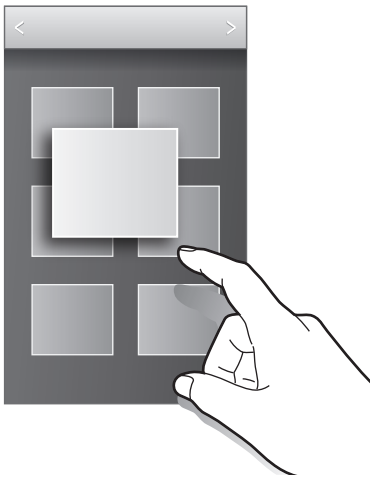

Nutikas peatamine

Kasutage seda funktsiooni videote peatamiseks, kui te ei vaata ekraanile.

Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Juhtim.** → **Nutikas ekraan** ja kriipsmärgistage **Nutikas peatamine**.

Video taasesituse ajal vaadake video peatamiseks ekraanise eemale. Taasesituse jätkamiseks vaadake ekraani uuesti.

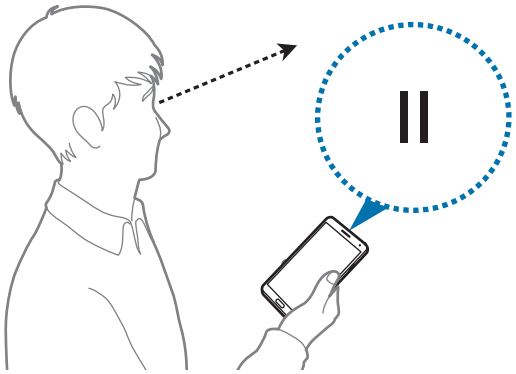

Nutikas kerimine

Kasutage seda funktsiooni ekraani üles- või allakerimiseks, kallutades oma pead või seadet.

Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Juhtim.** → **Nutikas ekraan** → **Nutikas kerimine** ja lohistage seejärel **Nutikas kerimine** lüliti paremale. Toksake valikul **Nutikas kerimine** ja seejärel valige kerimise tüüp.

E-kirjade või veebilehtede vaatamise ajal kuvatakse liigutuste tuvastamise olekut näitav kerimise tüübi ikoon (pea asendi puhul).

Kui seade tuvastab teie pea või seadme liikumise, kuvatakse ikoonina või . Seejärel kallutage oma pead alla- või ülespoole või seadet ette- või tahapoole vastavas suunas kerimiseks.

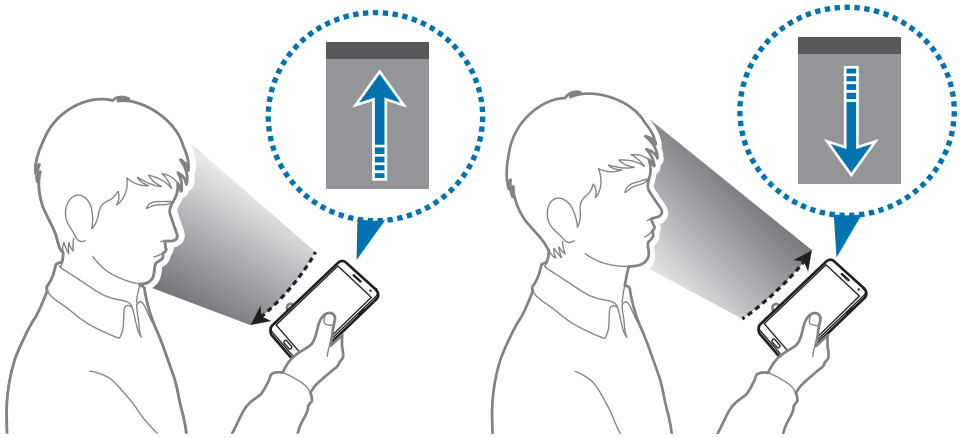

Puuteekraani tundlikkuse suurendamine

Kasutage seda funktsiooni, et lubada seadmel puutetundlikkust suurendada.

Toksake avaekraanil valikutel **Raken.** → **Seaded** → **Juhtim.** ja seejärel märkige valik **Suurenda puutetundlikkust**.

- Kasutage puudete paremaks tuvastamiseks nahkkindaid. Teisi materjali tüüpe ei pruugita ära tunda.
- Parima tulemuse saavutamiseks toksake kindaid kandes ekraani kindlalt.
- Ekraan ei pruugi reageerida, kui kannate seadme kasutamisel S View kaane akna kaudu kindaid.

Mitmikaken sisselülitamine

Kasutage seda funktsiooni kahe rakenduse samaaegseks käivitamiseks ekraanil.

- Töötavad ainult Mitmikaken paneeli rakendused.
- Multimedium failide, nagu muusika või videod, käivitamisel, mängitakse mõlema faili helisid.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Mitmikaken kasutamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Mitmikaken**.

Mitmikaken paneeli kasutamine

Mitmikakna paneeli kuvamiseks toksake ja hoidke valikut ⮌ all. Mitmikaken paneel kuvatakse ekraani vasakus pooles. Valige üks rakendus ja lohistage seejärel rakendus uude kohta. Saate käivitada sama rakenduse kahes aknas korraga. Mitmikaken paneeli peitmiseks toksake ja hoidke ⮌ uuesti.

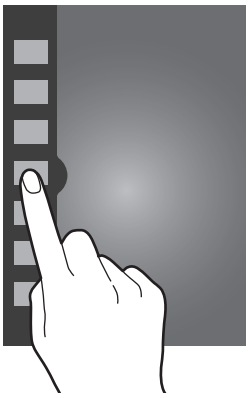

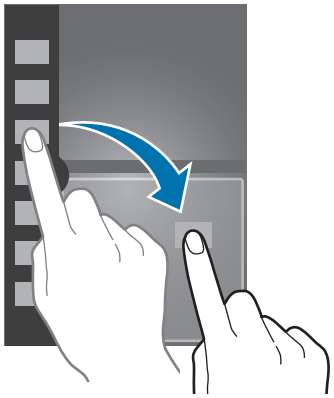

Lohistage rakenduse paneelide vahelist ringi üles või alla, et muuta paneelide suurust.

Paneeli peitmiseks või kuvamiseks toksake paneeli sangal. Kui paneel on avatud, toksake ja hoidke sanga ning lohistage paneeli liigutamiseks sanga ekraani vasakule või paremale servale. Kui paneel on peidetud, toksake ja hoidke seda käsitlemiseks ning lohistage seda alla.

Mitmikaken rakenduste kasutamine

Mitmikaknarežiimis rakenduste kasutamisel valige rakenduse aken, toksake rakenduse akende vahelist ringi ja seejärel kasutage ühte järgmistest valikutest.

- : hiljutiste rakenduste loendi avamine valitud aknas.
- : muuda Mitmikaken rakenduste vahela sukohti.
- : üksuste jagamine rakenduse akende vahel. Jagamiseks lohistage üksus ühest aknast teise. Mõned rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- : sulge rakendus.

Failide jagamine

Üksuse jagamiseks akende vahel lohistage soovitud üksus ühest aknast teise. Mõned rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Seotud akna loomine

Kasutage seda funktsiooni hetkel töötavate mitmikaknarežiimis rakenduste kombinatsiooni salvestamiseks.

Toksake mitmikakna paneelil valikutel → **Loo**, sisestage pealkiri ja seejärel toksake valikul **OK**.

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamaks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teavituste paneelis saate vaadata oma seadme praeguseid seadeid. Lohistage olekuribalt alla ja toksake valikul , et kasutada järgmisi valikuid.

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikses režiimid vibreerima või olema helitu.

- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Lug.-režiim**: saate aktiveerida või inaktiveerida lugemisrežiimi. Lugemisrežiimis aitab seade kaitsta teie silmi, kui loete öösel. Selleks et valida, milliste rakenduste puhul seda kasutatakse, toksake valikutel **Seaded** → **Seade** → **Ekraan** → **Lugemisrežiim**.
- **Mobiili-andmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Blok.-režiim**: blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiimis blokeerib teie seade kõik teavitused. Selleks, et valida, milliseid teavitusi blokeeritakse, toksake valikut **Seaded** → **Seade** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Energia-sääst**: säästurežiimi sisse- või väljalülitamine.
- **Mitmik-aken**: seadistage Mitmikaken kasutamiseks.
- **Screen Mirroring**: aktiveerib või deaktiveerib ekraanipeegelduse funktsiooni.
- **Wi-Fi kuumkoht**: Wi-Fi modemifunktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **S Beam**: aktiveerib või deaktiveerib S Beam funktsiooni.
- **NFC**: NFC funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Õhu-vaade**: aktiveerib või deaktiveerib air view funktsiooni.
- **Õhus liigutamine**: aktiveerib või deaktiveerib air gesture funktsiooni.
- **Käed-vabad režiim**: sõidurežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Nutikas olek**: nutika oleku funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Nutikas peatam.**: saate aktiveerida või inaktiveerida funktsiooni Smart Pause.
- **Nutikas kerim.**: aktiveerib või deaktiveerib Smart Scroll funktsiooni.
- **Sünkr.**: rakenduste automaatse sünkroonimise aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Lennu-režiim**: lennurežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

Teavituste paneeli valikute ümberkorraldamiseks avage teavituste paneel, toksake valikut , toksake ja hoidke üksust all ning lohistage see teise asukohta.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avaekraanil on mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Avalehe režiimi laadimine

Avalehel on standard ja lihtsad režiimid. Lihtsas režiimis saate lihtsalt juurdepääseda oma lemmikkontaktidele, rakendustele ja seadetele lisades otsetee avalehele.

Lihtsale režiimile lülitumiseks toksake avaekraanil valikutel **Raken.** → **Seaded** → **Seade** → **Lihtne režiim** ja seejärel lohistage lüliti **Lihtne režiim** paremale.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avaekraanil **Raken.**, toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse lisamine

Avalehte saate kohandada vidinate või kaustade või paneelide lisamisega.

Toksake ja hoidke avalehe tühja piirkonda ja valige seejärel üks järgnev kategooria:

- **Rakendused ja vidinad**: vidinate või rakenduste lisamine avaekraanile.
- **Kaust**: uue kausta loomine.
- **Lehekülg**: paneelide ümberkorraldamine avalehel.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Toksake → **Muuda lehekülge** → .

Paneeli teisaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Toksake avalehel → **Määra taustpildiks** → **Avaleht** javalige seejärel üks järgnevatest:

- **Galerii**: seadme kaameraga tehtud fotode või veebist laetud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid**: liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Taustpildid**: taustpiltide vaatamine.

Valige pilt ja toksake **Määra taustpilt**. Või valige pilt ja muutke selle suurust raami lohistamisega ning seejärel toksake **Valmis**.

Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Vidinate lisamine ootekuvale

Toksake avalehel **Raken.** → **Vidinad**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakult ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada. Liigutage see soovitud kohta, vajaduse korral muutke raami lohistades selle suurust ja seejärel toksake vidina asukoha salvestamiseks ekraanil mis tahes kohas.

Lukustatud ekraan

Lukustatud ekraan takistab seadmel soovimatuid toiminguid, kui seda ei kasutata ja samuti võimaldab teil lisada mugavaid vidinaid.

Seadme lukustamine või lukust avamine

Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage toitenuppu või avakuva nuppu ja nipsake sõrmega mistahes suunas lukust vabastamise ekraani piires ekraani alumises osas.

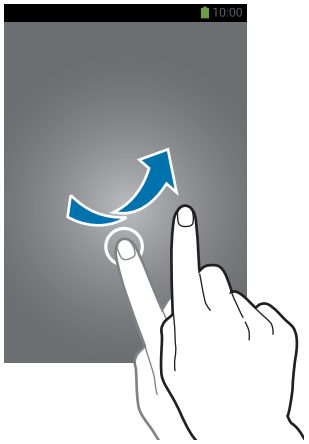

Vidinate lisamine

Lukustatud ekraani korral vidinate kasutamiseks toksake rakenduste ekraanil valikutel **Raken.** → **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** → **Mitu vidinat** ja seejärel lohistage lüliti **Mitu vidinat** paremale.

Lihtsas režiimis pole lukustatud ekraanil vidinate kasutamine võimalik.

Lohistage vidinate paneel laiendamiseks alla. Kerige paremale viiase leheküljeni, toksake +, ja valige seejärel lukuustatud ekraanile lisatav vidin.

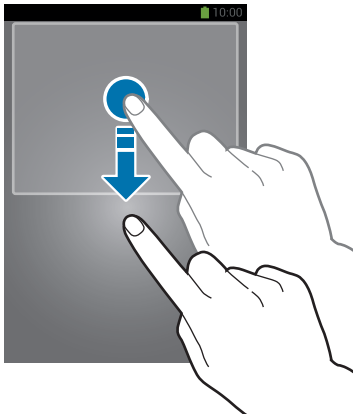

Paneelide ümberkorraldamine

Paneeli teisaldamine

Lohistage vidinate paneel alla, kerige vasakule või paremale, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Lohistage vidinate paneel alla, kerige vasakule või paremale, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avaekraanil või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Mõned rakendused on kaustadesse rühmitatud. Toksake kaustal ja seejärel toksake rakendusel, et see avada.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all, toksake ja seejärel toksake **Lõpp** rakenduse kõrval rakenduse sulgemiseks. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all ning seejärel toksake .

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avaekraanil **Raken.** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **OK**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salv.** konto korralduse salvestamiseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste alla laadimiseks ja paigaldamiseks kasutage veebipoode nagu **Samsung Apps**.

Rakenduste deinstallimine

Toksake → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valige nõuannete vaatamiseks kategooria.

Kategooriate sorteerimiseks tähestiku järgi toksake .

Märksõnade otsimiseks toksake .

Ühe käega kasutamine

Kasutamise lihtsustamiseks saate aktiveerida ühe käega kasutamise. Selles režiimis modifitseeritakse rakenduse liidesed ühe käega kasutamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juhtim.** → **Ühe käega kasutamine**. Märgistage rakendus või funktsioon režiimi kasutamiseks.

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusviis** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

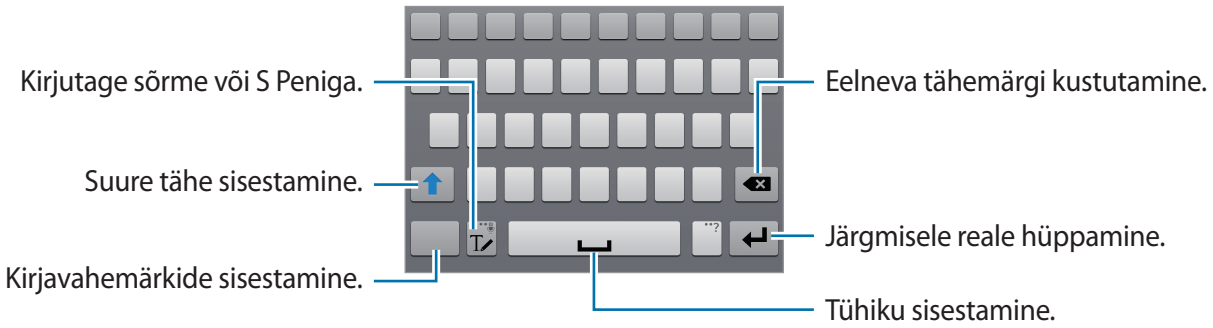

Suure tähe sisestamine

Toksake enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake ja hoidke ja toksake seejärel klaviatuuri tüübi muutmiseks .

Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

Käsitsi kirjutamine

Toksake ja seejärel kirjutage sõna sõrme või S Peni abil. Soovitatud sõnad ilmuvad tähetede sisestamisel. Valige soovitatud sõna.

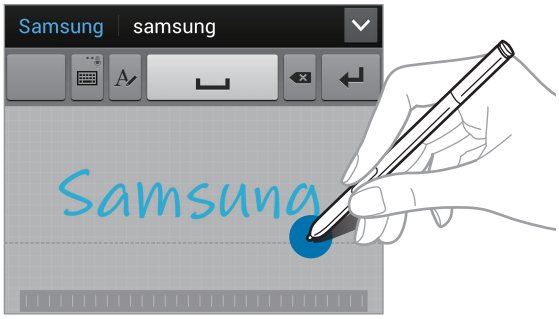

Tehke käekirja liigutusi selliste tegevuste sooritamiseks nagu tähtede redigeerimine ja tühikute lisamine. Liigutuste juhendite vaatamiseks vajutage ja hoidke ning seejärel toksake → **Spikker** → **Käsitsikirjutamise liigutuste kasutamine**.

Otsene pliiatsisisestus

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juhtim.** → **S Pen** → **Otsene pliiatsisisestus** ja lohistage **Otsene pliiatsisisestus** lüliti paremale.

S Peni tekstivälja kohal hõljutades ilmub tekstivälja vasakusse ülanurka ikoon . Toksake S Peniga kirjutamiseks ikoonil . Lihtsate paranduste tegemiseks, sisestuskeele muutmiseks või tähemärkide vahele tühiku sisestamiseks toksake käsitsikirjutamise alas kuvatavat vastavat parandustööriista.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, saate teha järgmisi toiminguid.

- Saata käsitsi kirjutatud sõnumi.
- Helistada, kirjutades klaviatuuril kontakti nime või telefoninumbri.
- Seadistada märguande, kirjutades lihtsalt numbrid.
- Sirvida internetti, kirjutades veebiaadressid.

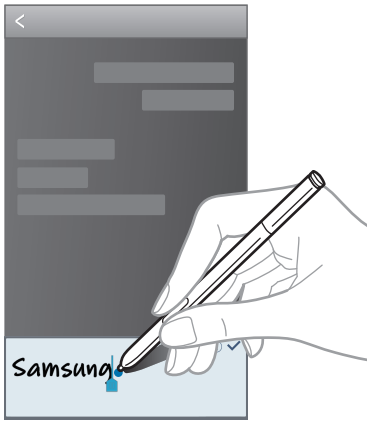

Teksti häälsisetus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või hääletuvastuse keelte lisamiseks toksake praegusel keelel.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage või rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu test sisestada ning toksake seejärel **Kleebi**.

Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 146)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

- Teie seade kasutab mitte harmoniseeritud sagedust ja on ettenähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN saab EL-s piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Wi-Fi** ja lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrk võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Ühenda**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasaarvatud praegune võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda autmaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google'i kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **New** või toksake **Existing** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Kontod** valige **Minu kontod** alt kontonimi, valige eemaldamiseks konto ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvtisse või vastupidi.

- Mõned rakendused toetavad järgnevaid failivorminguid. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist või arvuti operatsioonsüsteemist tulenevalt toetatud.
  - Muusika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, ja flac
  - Pildifailid: bmp, gif, jpg, ja png
  - Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm ja ts
  - Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, ja txt
- Mõnda failivormingut, nagu DivX või AC3, ei toetata. Nende failide esitamiseks installige rakendus, mis neid toetab.
- See seade ühildub USB 3.0 ja varasemate versioonidega. USB 3.0 toetavat seadet kasutades tuleb kindlasti kasutada USB 3.0 kaablit.
- USB 3.0 kiirendab andmeedastust, kuid selle kasutamine võib mõnikord kõnesid või andmeid häirida. Kui seda ei kasutata, lülitub see 10 minuti pärast automaatselt välja ja teie ühendus lülitub USB 2.0 kasutamisele.

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadme ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)** kui teie arvuti ei toeta Media Transfer Protocol-i (MTP) või sobivat draiverit ei ole installitud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukust avamiseks koodi.

Allkirja seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Allkiri**.

Joonistage S Peniga oma allkiri ja seejärel joonistage allkirja kaks korda veel, et see kinnitada. Seadistage varu-PIN ekraani avamiseks, kui olete allkirja unustanud.

Allkirja joonistamisel seadme lukust avamiseks kasutage sama käeasendit, mida kasutasite allkirja registreerimisel.

Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

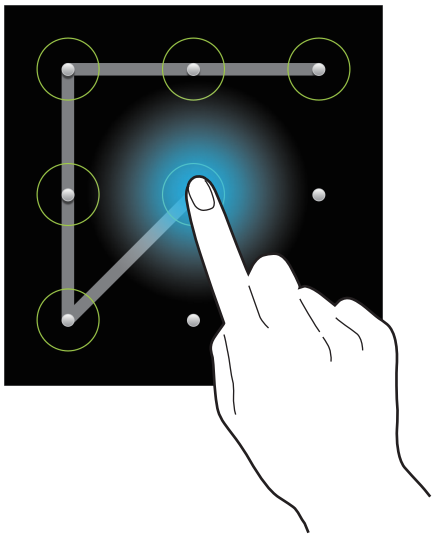

PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.

Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage Lahti USB-kaablit, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- **Klaviatuur**: sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake .
- **Logid**: helistage ajaloos olevatele sisstuleva või väljamineva kõne või sõnumi numbritele.
- **Lemmikud**: helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid**: helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri äraarvamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

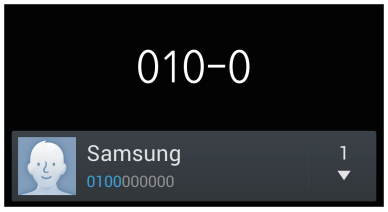

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub +. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ning toksake .

Helistamise ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : valige kõne ajal kasutamiseks ekvalaiser.
- : deaktiveerige müra vähendamise funktsioon, mis eemaldab taustamüra, et vestluskaaslane teid paremini kuuleks.
- : suurendab helitugevust.
- **Ootele**: kõne ootele panemine. Ootel kõne taastamiseks toksake käsku **Vabasta**.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta kõne**: praeguse kõne lõpetamine.
- **Kõlar**: lülitab sisse telefoni kõlari. Valjuhääldi kasutamisel hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Peakom.**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- **Vaheta**: lülitab kõnede vahel ümber.
- **Ühenda**: mitme osapoolega kõne tegemiseks. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui mitme osapoolega kõnede teenus on sisselülitatud.

- → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- → **Action Memo**: käivitage toimingumemo.
- → **Sõnum**: sõnumi saatmiseks.
- → **Edasta**: olles ühendatud esimese osalejaga, ühendage teine osaleja. See lõpetab vestluse.
- → **Halda konverentskõnet**: ühe osalejaga eraldi vestluseks mitme osapoolega kõne ajal või uhe osaleja eemaldamiseks.

Kontaktide lisamine

Telefoninumbri kontaktidesse klaviatuuri abil lisamiseks sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Kõnelogide vaatamine

Toksake **Logid** sissetulevate ja väljuvate kõnede vaatamiseks.

Kõnelogide filtreerimiseks toksake → **Kuva** ja tehke seejärel valik.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eesliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM-või USIM-kaartidele.

Toksake → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN** ja seejärel sisestage SIM- või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Toksake → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõnetüüp, valige kõnepiirang ja sisestage seejärel salasõna.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles. Keeldumissõnumi loomiseks toksake → **Kõne seaded** → **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Autom. keeldumise numbird** ja toksake seejärel **Automaatse keeldumise loend**. Toksake **Loo**, sisestage number, määrake kategooria ja toksake seejärel **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavitustepaneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panna teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

Selle teenuse kasutamiseks toksake valikutel → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** ja seejärel märkige valik **Koputus**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasi suunama.

Toksake → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõne suunamine** ning valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

Videokõned

Videokõne tegemine

Videokõne tegemiseks sisestage või valige kontaktide loendist number ja toksake .

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Vaheta kaamerat**: lülitamine eesmisele või tagumisele kaamerale.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta kõne**: praeguse kõne lõpetamine.
- → **Peida mind**: peidab teid teise poole eest.
- → **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- → **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- → **Lülita peakomplektile**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- → **Valjuhääldi väljas**: valjuhääldi funktsiooni väljalülitamine.
- → **Animeeritud emotikonid**: rakendab emotikonid teie pildi puhul.
- → **Teemavaade**: rakendab dekoraiivsed teie pildi puhul.
- → **Luba koomiksivaade**: muudab kuvarežiimi koomiksivaateks.
- → **Aktiveeri kaksikkaamera**: kasutage esi-ja tagakaamerat, et teine pool saaks näha teid ja teie ümbrust.

Topeltkaamera režiimiga videokõne on võimalik kuni 3 minutit. Pärast 3 minutit lülitab seade optimaalseks jõudluseks tagakaamera välja.

Toksake ekraani ja hoidke vestluskaaslase pilti, et kasutada järgmisi valikuid:

- **Tee pilti**: teeb teisest osapoolest pilti.
- **Salvesta video**: salvestab teisest osapoole pildist video.

Kõne loata salvestamine on paljudes riikides ebaseaduslik.

Toksake ja hoidke ekraanil, et kasutada järgmisi valikuid:

- **Vaheta kaamerat**: lülitamine eesmisele või tagumisele kaamerale.
- **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.

Piltide vahetamine

Lohistage piltide vahetamiseks ühe poole pilt teise poole pildile.

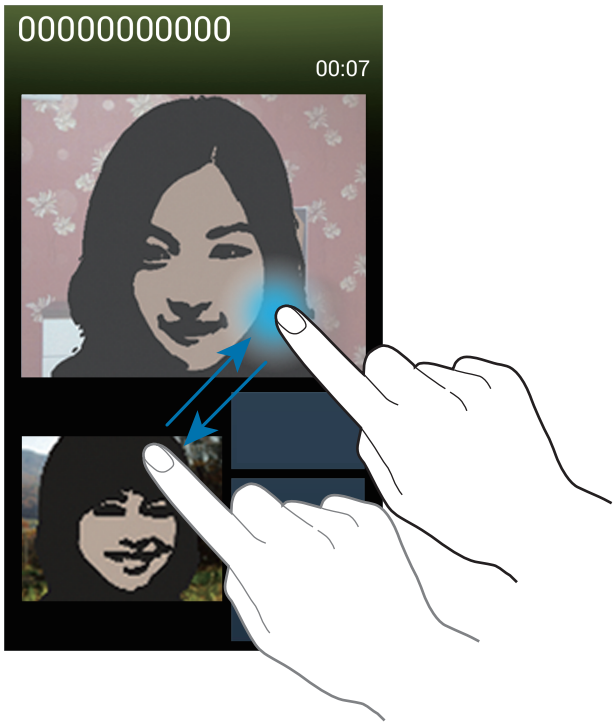

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid jne., haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kontakti loomine

Kontkti info sisestamiseks toksake +.

- : pildi lisamine.
- / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Toksake → **Kustuta**.

Kiirvalimisnumbri määramine

Toksake → **Kiirvalimise seadistus**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake ja hoidke seda ja seejärel toksake **Eemalda**.

Kontaktide otsimine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage vasakul asuvat tähestikulist kontaktide loendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega sellest üle.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : helistamine hääl- või videokõneks.
- : sõnumi saatmine.
- : E-kirja koostamine.

Kontaktide kuvamine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Vaikimisi kuvab seade kõik salvestatud kontaktid.

Toksake → **Kontaktid, mida kuvada** ja seejärel valige koht, kuhu kontaktid on salvestatud.

Kontaktide liigutamine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kontaktide liigutamine Google'isse

Toksake → **Ühenda kontod** → **Ühenda Google'iga**.

Google'isse liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kontaktide liigutamine Samsungisse

Toksake → **Ühenda kontod** → **Ühenda Samsungiga**.

Samsungisse liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kontaktide importimine

Toksake ikoonil ☰ → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**, **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi USB-mälust**.

Kontaktide eksportimine

Toksake ikoonil ☰ → **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**, **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi USB-mällu**.

Kontaktide jagamine

Toksake ☰ → **Jaga nimekaarti**, valige kontakt, toksake **Valmis**, ja valigeseejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Toksake suvandit **Lemmikud**.

Toksake ☰ ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Lisa lemmikutesse**: kontakti lisamine lemmikutesse.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Tabelvaade** / **Loendivaade**: kontaktide kuvamine tabel- või loendivaates.
- **Spikker**: kontaktide kasutamise kohta spikriteabe vaatamine.

Kontaktide rühmad

Toksake suvandit **Rühmad**.

Kontakti rühma lisamine

Valige rühm ja toksake seejärel +. Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Toksake ☰ ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Loo**: uue rühma loomine.
- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke ⋮⋮ rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Kustuta rühmad**: valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel **Kustuta**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.
- **Spikker**: kontaktide kasutamise kohta spikriteabe vaatamine.

Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, toksake ☰ → **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed ja toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Toksake valikul **Kontaktid**.

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui kasutaja info olete seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart **MINA**-s ja toksake seejärel selle muutmiseks ✎.

Toksake ☰ → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.
- Hõljutage S Peni üksuse kohal ja seejärel vajutage S Peni nuppu. Kuvatakse hiljutiste kontaktide loend.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake ja lisage pildid, videod, kontaktid, märkmed, sündmused jne.
- Toksake → **Lisa teema** teema lisamiseks.
- Hõljutage S Peni üksuse kohal ja seejärel vajutage S Peni nuppu. Kuvatakse hiljuti lisatud pildid.

Käsitsi kirjutatud sõnumite saatmine

S Peni tekstivälja kohal hõljutades ilmub tekstivälja vasakusse ülanurka ikoon . Toksake valikul ja seejärel valikul , et sisestada käsitsi kirjutatud sõnum S Peni abil.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake → **Ajakavastamine**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite tõlkimine ja saatmine

Toksake sõnumi koostamise ajal tõlkimise funktsiooni kasutamiseks → **Tõlgi**, lohistage **Tõlgi** lõliti paremale, määrake keelepaar ja toksake seejärel **OK**.

Selle funktsiooni kasutamiseks peate alla laadima ja installima rakenduse **S Translator**. Toksake rakenduste ekraanil valikul **S Translator** → **Installi**, ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Toksake sõnumi tõlkimiseks ja toksake seejärel **Valmis**. Tõlgitud sõnum asendab algkeelse sõnumi.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadis.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake → **Seaded** → **Lisa konto**.

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani alaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake piltide, videode, kontaktide, memode, sündmuste vms lisamiseks.

Toksake → piltide, sündmuste, kontaktide ja asukohateabe lisamiseks sõnumile.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake → **Planeeritud e-kiri**. Märgistage **Planeeritud e-kiri**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

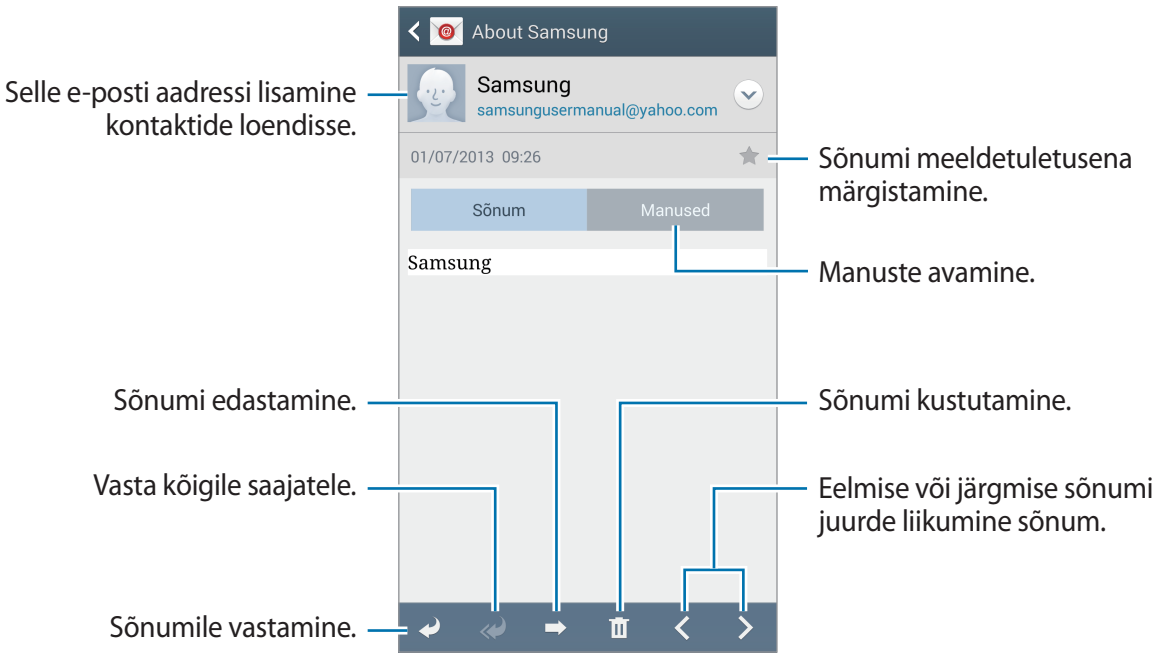

Toksake manusel selle avamiseks ja toksake manuse salvestamiseks **Salvesta**.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel .

Toksake → **Manusta pilt** piltide lisamiseks.

Toksake → **Manusta video** videote lisamiseks.

Toksake → **Lisa koopia/pimekoopia väli** enamate saajate lisamiseks.

Toksake → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Toksake valikutel → **Seaded**, et muuta Google Maili seadeid.

Toksake valikutel → **Tagasiside saatmine**, et edastada oma arvamus rakenduse arendamise eesmärgil.

Toksake valikutel → **Abi**, et avada Google Maili spikriteave.

Sõnumite lugemine

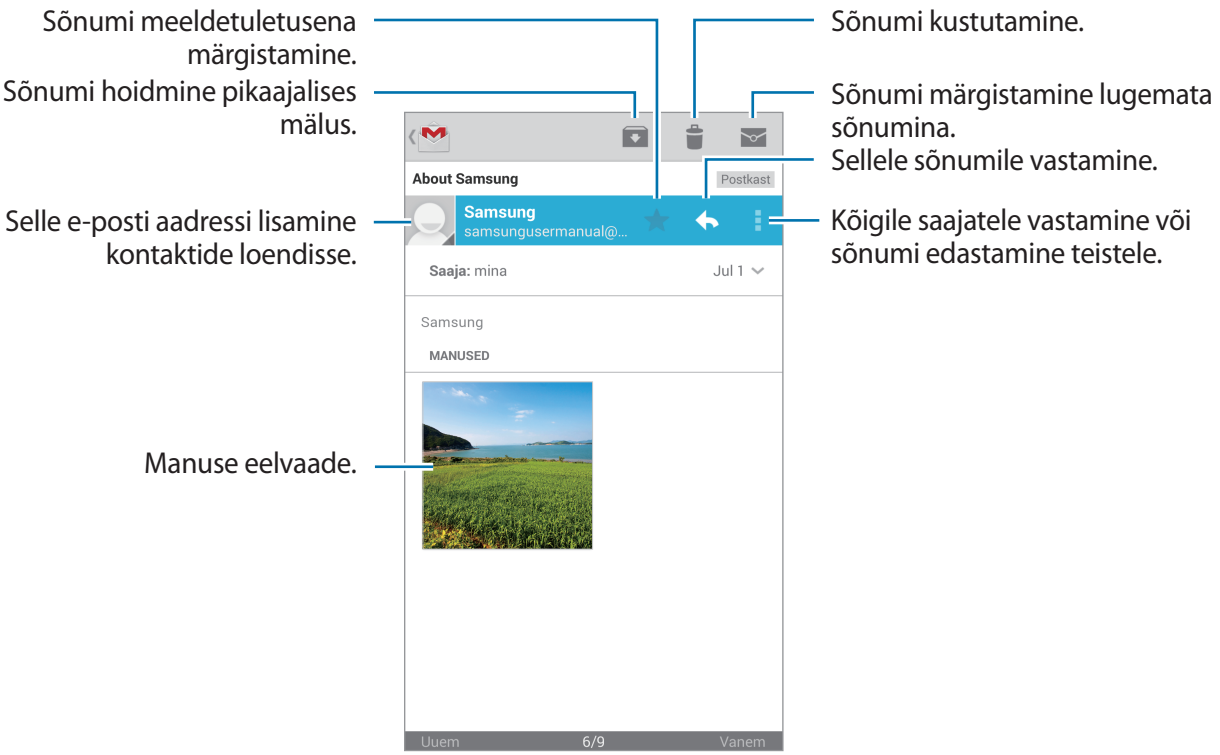

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Muude siltidega sõnumite vaatamiseks toksake valikutel → **KÕIK SILDID**.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake → **Muuda silte**, seejärel valige sellele määratav silt.

Hangouts

Kasutage seda rakendust teistega vestlemiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige sõbraloendist sõber või sisestage otsinguks andmed ja valige tulemuste hulgast sõber, kellega vestlust alustada.

ChatON

Kasutage seda rakendust kõigi seadetega lobisemiseks. Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontosse või kinnitama oma telefoninumbri.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koostage vestluskaaslaste loend sisestades telefoninumbreid või Samsungi konto e-posti aadresse või valige vestluskaaslased soovituste loendist. Samuti võite toksake → **Kontakti sünkroonimine** seadmelt kontaktide käsitsi sünkroonimiseks.

Toksake valikut → **Alusta vestlust** ning valige sõber, kellega alustada vestlemist.

Hääl- või videovestluse alustamiseks toksake valikutel → **ChatON Voice Chat** või **ChatON Video Chat**.

Topeltkaamera režiimiga videovestlus on võimalik kuni 3 minutit. Pärast 3 minutit lülitab seade optimaalseks jõudluseks tagakaamera välja.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Toksake veebilehe jagamiseks või printimiseks selle vaatamise ajal.

Otsimootori muutmiseks toksake aadressiväljal ja toksake veebiaadressi kõrval olevat otsimootori ikooni.

Uue lehe avamine

Toksake → **Uus aken**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake valikul ja seejärel toksake lehel, et see valida.

Järjehoidjad

Praeguse veebilehe järjehoidjatesse lisamiseks toksake valikutel → **Lisa järjehoidja**, seejärel sisestage järjehoidja pealkiri ja toksake valikul **Salvesta**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Veebilehe avamiseks hiljuti külastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu**. Ajaloo puhastamiseks → **Kustuta ajalugu**.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud linkide vaatamiseks kasutage **Allalaet. failid**. (lk. 143)

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake → **Jaga:**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jaga:**.

Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake → veebileht.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Avatud vahekaartide vaatamiseks teises seadmes toksake ikoonil → **Other devices**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake ★.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Bluetooth** → **Otsi** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake suvandeid → **Bluetooth** ja seejärel valige üks Bluetooth-seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta. Ülekantud fail salvestatakse **Bluetooth** kausta. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni suure ekraaniga AllShare Cast dongli või HomeSync funktsiooniga ühendamiseks ja oma sisu jagamiseks. Samuti saate kasutada seda funktsiooni teiste seadmetega, mis toetavad Wi-Fi Miracast funktsiooni.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Miracasti toega seadmed, mis ei toeta (High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X - Kõrge ribalaiusega digitaalse sisu kaitse), ei pruugi selle funktsiooniga ühilduda.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita AllShare Cast donglit või HomeSync funktsiooni leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Screen Mirroring**. Valige seade, avage või esitage fail ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil. PIN-koodi kasutava seadmega ühendamiseks toksake ja hoidke seadme nime ning sisestage oma PIN.

Samsung Link

Kasutage seda rakendust kaugseadmetesse või veebitalletusteenusesse salvestatud sisu esitamiseks interneti teel. Saate oma seadmes olevaid multimeediumifaile esitada ning saata neid teise seadmesse või veebitalletusteenusesse.

Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontodele ning teenuse registreerima kaks või rohkem seadet. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Link**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Selle rakenduse avamisel kuvatakse kogu registreeritud seadmetes ja talletusteenustes olev sisu. Te saate neid sirvida ja esitada. Failide jagamise alustamiseks kerige vasakule või paremale, et valida meediumikategooria, ja seejärel valige fail.

Failide saatmine

Saatke faile teistele seadmetele või laadige neid veebi ladustamisserveritesse.

Toksake valikul , et valida seade või veebitalletusteenus, ja kerige vasakule või paremale, et valida meediumikategooria.

Seejärel toksake valikul , valige failid ja toksake valikul .

Failide jagamine

Toksake valikul , et valida seade või veebitalletusteenus, ja kerige vasakule või paremale, et valida meediumikategooria.

Seejärel toksake valikul , valige failid, toksake valikul ja seejärel valige jagamisviis.

Failide esitamine kaugseadmetega

Toksake valikul , et valida seade või veebitalletusteenus, ja kerige vasakule või paremale, et valida meediumikategooria.

Seejärel toksake valikul , valige failid, toksake valikul ja seejärel valige seade.

- Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud seadmest, näiteks meediumipleierist.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.

Veebi ladustamisserveri sisu haldamine

Valige veebi ladustamisserverisse ja vaadake ning hallake oma faile.

Failide edastamiseks teie seadme ja veebitalletusteenuse vahel toksake valikul , valige failid ja seejärel toksake valikul .

Seadmel veebi ladustamisserverite registreerimiseks toksake → **Lisage talletusteenus** ja valige seejärel veebi ladustamisserver.

Group Play

Kasutage seda rakendust hetkede nautimiseks koos oma sõpradega, jagades ja esitades sisu. Looge Group Play seanss või ühinege mõnega ning seejärel jagage sisu, näiteks pilte või muusikat.

Toksake rakenduste ekraanil **Group Play**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Selle rakenduse kasutamise ajal ei pääse te Wi-Fi-võrgu kaudu Internetti.

Group Play grupi loomine

Kui loote Group Play seansi, saavad teised seadmed seansiga liituda ja sisu jagada.

Kui kasutate Group Play seansi jaoks parooli, peavad teised seadmed seansiga liitumiseks parooli sisestama. Parooli kasutamiseks märkige valik **Määra rühma parool**.

Toksake suvandil **Loo rühm**, määrake parool ja seejärel kasutage järgmisi funktsioone.

- **Jaga muusikat**: ühendage kaks või rohkem seadet ning kasutage neid muusika jagamisel ruumilise heli efekti saavutamiseks.
- **Jaga pilte**: valige jagamiseks pilte.
- **Jaga videot**: ühendage kaks seadet või rohkem, et jagada videot või moodustada neist seadmetest suurem ekraan. Kõik seadmed kuvavad korraga mõnda video osa ning neid saab esitada koos, et luua suur ekraan, millel on näha kogu video. Selle funktsiooni aktiveerimiseks toksake valikul video jagamise ajal.
- **Jaga dokumente**: valige jagamiseks dokumente.
- **Mängud ja muu**: mängige sõpradega veebis mänge.

Group Play funktsiooniga ühinemine

Saate liituda teise seadme loodud Group Play seansiga.

- Toksake valikul **Liitu rühmaga**, valige Group Play seanss, millega liituda, ning seejärel sisestage vajaduse korral rühma jaoks parool. Valige meediumi kategooria ja seadmele ilmub hetkel jagatav sisu.
- Saate aktiveerida NFC-funktsiooni. Puudutage avaekraanil olles oma seadme tagaküljega seanssi alustava seadme tagakülge. (lk. 83)

Lisafunktsioonide kasutamine Group Play seansi käigus

Muusikafailide, piltide, videote või dokumentide jagamisel teiste seadmetega kasutage järgmisi funktsioone.

- : mis tahes ühendatud seadme kõlariseadete muutmine.
- → : helitugevuse reguleerimine.
- → : seadme seadistamine kasutama kõiki ühendatud seadmeid stereokõlaritena.
- : ühendatud seadmete ekraanidest suurema ekraani moodustamine.
- : mitmest seadmest moodustatud ekraani tükeldamine.
- : helitugevuse reguleerimine.
- : kirjutada märkmeid või joonistada ekraanile. Kõik osavõtjad näevad, mida te loote.
- : kõikide jagatud piltide vaatamine mosaiikpaigutuses.
- / : täiendavate piltide või dokumentide valimine.
- : rühmas osalejate kuvamine.

NFC

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta pileteid transportimise või sündmuste jaoks pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

Seadme akus on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege akut ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

Kui ekraan on lukustatud, ei loe seade NFC-silte ja ei võta vastu andmeid.

NFC-funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **NFC**. Lohistage **NFC** lüliti paremale.

NFC-sildi teave lugemine

Asetage seade NFC-sildi kõrvale. Sildil olev teave kuvatakse teie ekraanil.

Ostu sooritamine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Puudutage seadme tagaküljega NFC-kaardilugejat.

Toksake SIM-või USIM-kaardi kasutamiseks vaike maksemeetodina rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **NFC** → **NFC turvaline mälu** → **Käsitsi**.

Andmete saatmine Android Beami kaudu

Aktiveerige Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) NFC-võimaldavatesse seadmetesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **NFC**. Lohistage **Android Beam** lüliti paremale.

Valige üksus, leidke teisel seadmel NFC-antenni asukoht, puudutage oma seadme antenniga teise seadme antenni ja seejärel puudutage oma seadme ekraani.

S Beam

Selle funktsiooni abil saate saata andmeid nagu videod, kujutised või dokumendid.

Ärge saatke S Beami kaudu autoriõigusega kaitstud andmeid. Selline tegevus võib rikkuda autorikaitse seadusi. Samsung ei vastuta autoriõigusega andmete ebaseadusliku kasutamise eest.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **S Beam** ja lohistage **S Beam** lüliti paremale.

Valige fail, puudutage oma seadme tagaküljega teist seadet ja toksake seejärel oma seadme ekraani.

Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis edastamine võib ebaõnnestuda.

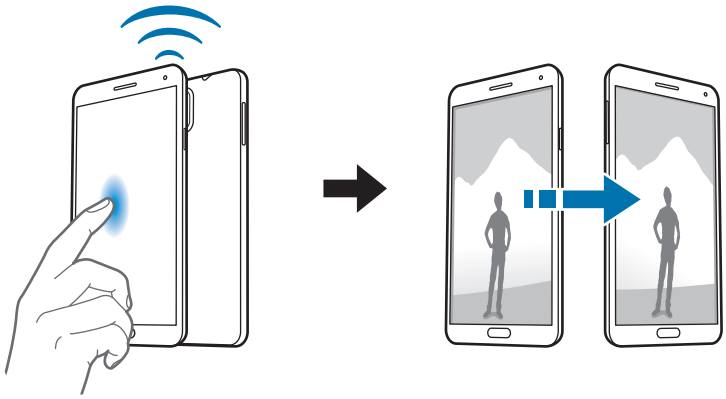

WatchON

Kasutage seda rakendust teleriga ühendamiseks ja lemmiksaadete ning-filmide vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **WatchON**.

Eelnevalt peate seadme ühendama võrku ning veenduma, et seadme infrapuna port on suunatud teleri poole.

Teleriga ühendamine

Ühendage seade teleriga ja kuvage seadme ekraani suurel pinnal ning kaugjuhtige telerit seadmega.

Saate valida riigi, piirkonna ja edastusteenuse. Toksake → **Seadista kohe** ja järgige seejärel teleri seadmes registreerimiseks ekraanil olevaid juhiseid. Sammud erinevad olenevalt teie valikutest.

Toksake teiste seadmetega ühendamiseks → **Seaded** → **Minu tuba** → **Lisa seadmed**.

Teleri vaatamine

Valige telesaadete seast, mis põhinevad teie teleri ühendamise ajal tehtud valikutel või valige ekraani ülaosast kategooria. Valige telesaade ja toksake seejärel **Vaata**. Valitud saade ilmub ühendatud teleris.

Toksake ja avage teleri juhtimiseks juhtpaneel.

Saadetele meeldetuletuste seadmine

Toksake ekraani alaservas kellaaega ja valige soovitud telesaate vaatamiseks kellaaeg. Valige saade, toksake **Meel.tul.** ja seadke telesaate meeldetuletuse alarm.

Meediumid

Muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Osasid faile ei pruugita sõltuvalt kasutatud kodeerimisviisist õigesti esitada.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

Toksake muusikapleieri ekraani avamiseks ekraani alumises servas olevat albumi kujutist.

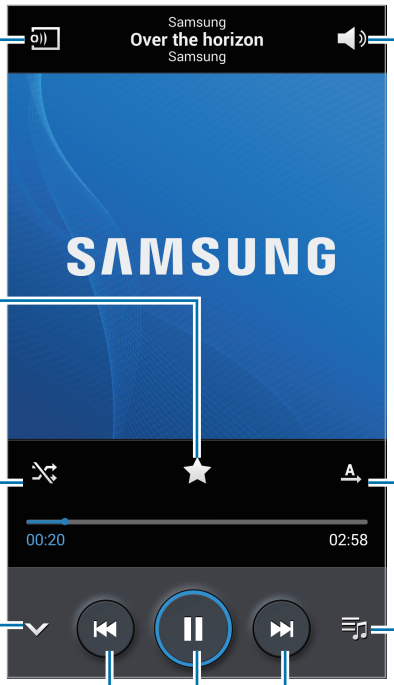

Skanni DLNA toega seadmeid.

Helitugevuse reguleerimine.

Faili määramine lemmiklauluks.

Otsija sisselülitamine.

Kordusrežiimi muutmine.

Peitke muusika pleieri ekraan.

Esitusloendi avamine.

Taaskäivitab just esitatud pala või hüppab eelnevale palale. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.

Järgmisele palale hüppamine. Kiireks kerimiseks toksake ja hoidke.

Taasesituse peatamine ja jätkamine.

Lugude kuulamiseks võrdse helitasemega toksake → **Seaded** → **Nutikas helitugevus**.

Nutikas helitugevus ei pruugi olla mõne faili jaoks aktiveeritud.

Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste tekitamise vältimiseks valjude helide pikajalise kuulamise suhtes ettevaatlikud.

Toksake peakomplektiga lugude kuulamise ajal isikliku heli määramiseks → **Seaded** → **Adapt Sound** → **Sees**. Kui keerate helitugevuse tasemele 14 või kõrgemale, siis helikohandamise suvandit taasesitusele ei rakendata. Kui keerate helitugevuse tagasi tasemele 13 või madalamale, rakendatakse suvandit uuesti.

Pala seadmine helinaks

Just esitatud pala määramiseks helinaks toksake → **Määra** → **Telefoni helin**.

Pala kuulamine koos teistega

Hetkel esitatava pala teistega jagamiseks toksake valikutel → **Esita Group Play kaudu**.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake **Esitusloendid** ja seejärel toksake → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake **Lisa muusika**, valige palad ja seejärel toksake **Valmis**.

Just esitatud pala lisamiseks esitusloendisse toksake → **Lisa esitusloendisse**.

Meeleolu muusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt.

Selle funktsiooni kasutamiseks seadistage menüü Music square ilmuma muusikateegi ülaosas, toksates valikutel → **Seaded** → **Muusika menüü**, seejärel märkige valik **Muusikaruut** ja toksake valikul **Valmis**.

Toksake ekraani ülaosas valikul **Muusikaruut** ja valige meeleolu jaoks lahter. Või valige mitu ruutu lohistades oma sõrmega.

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid vaadata. (lk. 97)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiis olek puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade korralikult mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvetes režiimides töötada.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake eelvaate ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fokusseerima. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Toksake pildistamiseks.

Pildistusrežiim

Saadaval on mitu foto efekti.

Toksake **Režiim** ja kerige seejärel ekraani parems servas üles või alla.

- **Automaatne**: kasutage seda, et lubada kaameral hinnata ümbritsevat ja teha kindlaks foto jaoks parim režiim.
- **Ilus nägu**: pildistage õrnemateks kujutisteks nägusid valgustusega.
- **Parim foto**: tehke fotoseeria ja salvestage seejärel parim.
- **Parim nägu**: kasutage seada mitmete grupivõtete samaaegseks tegemiseks ja ühendage need parima pildi saamiseks.

  Toksake mitme võtte tegemiseks. Parima võtte saamiseks hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt. Kui **Galerii** avaneb, toksake igal näol kollasele raamile ja valige igaühe parim individuaalne poos. Pärast parimate pooside valimist toksake valikul, et koondada pildid ühte fotosse, ja salvestage see.
- **Heli ja võte**: kasutage seda, et teha pilt koos heliga.

  Toksake pildistamiseks. Seade salvestab pärast pildistamist paar sekundit heli.

Selles režiimis pildistamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

- **Draama**: kasutage seda fotoseeria tegemiseks ja liikumist kujutava pildi loomiseks.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid. Seade ei pruugi teistes võttetingimustes korralikult pildistada.

  - Hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt ja seiske liikumatult.
  - Jäädvustage fotosid objektist, mis liigub ühes suunas.
  - Jäädvustage fotosid liikumatute taustadega.
  - Vältige sarnast värvi objekti ja tausta pildistamist.
  - Vältige objekti pildistamist, mis on pildiotsijasse mahtumiseks liiga lähedal või liiga kaugel või on liiga pikk, nagu näiteks buss või rong.

- **Animeeritud foto**: kasutage seda videost animeeritud fotode loomiseks.
- **Golf**: kasutage seda seadet, et jäädvustada täielikust golfilöögist radiaalne pilt, mille puhul ühendatakse ühe liitkaadri moodustamiseks mitu pilti.
- **Rikkalik toon (HDR)**: kasutage seda pildistamiseks hästi ja halvasti valgustatud kohtades, ilma et kaotaksite detaile.
- **Kustukumm**: kasutage seda taustal liikuvate objektide liikumise kustutamiseks.

  Toksake fotoseeria tegemiseks . Seade kustutab liikuvalt objektilt liikumisjäljed. Toksake algupärase foto taastamiseks valikul ja seejärel esiletõstetud alal.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt ja seiske liikumatult.
  - Kui pildistate sarnast värvi objekti ja tausta, ei pruugi kaamera kogu liikumist tuvastada.
  - Väga vähe või väga palju liikuva objekti pildistamise puhul ei pruugi kaamera kõiki liigutusi tuvastada.
  - Kui taustal on mitu liikuvat objekti, ei pruugi kaamera kogu liikumist tuvastada.
- **Panoraam**: tehke foto, mis koosneb paljudes kokkuliidetud fotodest.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
  - Hoidke kaamera pildiotsijat juhisraamis.
  - Vältige tundumatutel taustadel objektide pildistamist, nagu tühi taevas või tühjad seinad.
- **Ruumiline võte**: kasutage seda 360-kraadise ulatusega panoraamfoto jäädvustamiseks.
- **Sport**: seda seadet kasutage kiiresti liikuvate objektide puhul.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake **Režiim** → **Panoraam**.

Toksake ja liigutage kaamerat ühes suunas. Kui sinine raam ühtib pildinäidikuga, teeb kaamera järgmise võtte panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake .

Kui pildiotsija suund muutub, lõpetab seade salvestamise.

Filtriefektide lisamine

Kasutage ainulaadsete fotode või videote jäädvustamiseks filtriefekte.

Toksake ikoonil ja valige filtriefekt. Saadaolevad suvandid erinevad sõltuvalt režiimist.

Videode tegemine

Video tegemine

Toksake salvestamiseks . Salvestamise peatamiseks toksake . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

Video salvestamise ajal pildistamiseks vajutage katikunuppu.

Salvestamisel saate kasutada järgnevaid valikuid:

- Fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Ekraani keskosa fokuseerimiseks toksake .
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .

Salvestusrežiim

Toksake valikutel → , et muuta salvestusrežiimi.

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piir**: kasutage seda režiimi sõnumiga saatmise puhul kvaliteeditaseme vähendamiseks.
- **Aegluubis**: antud režiimi kasutage liikuvast objektist video tegemisel. Seade esitab video aegluubis.
- **Kiire salvestamine**: antud režiimi kasutage liikuvast objektist video tegemisel. Seade esitab video kiire liikumisega.
- **Sujuv liigutus**: antud režiimi kasutage liikuvast objektist video tegemisel. Seade esitab videot kõrge kvaliteediga.

Suurendamine ja vähendamine

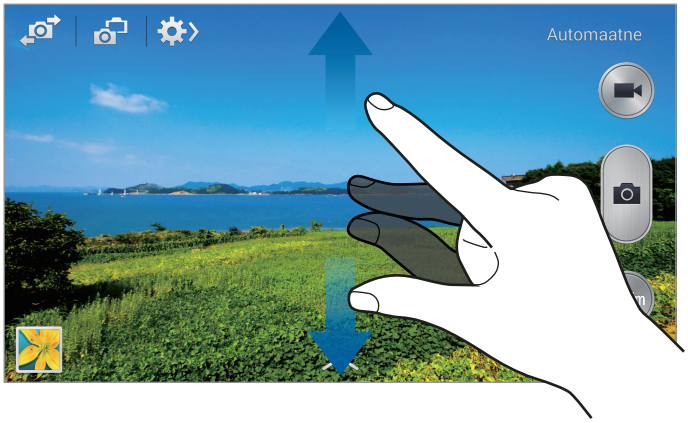

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevuse nuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.

Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

Topeltkaamera režiim

Maastikufoto jäädvustamisel tagumise kaameraga kuvatakse eesmise kaameraga jäädvustatud foto või video siseaknas või vastupidi. Kasutage seda funktsiooni ilusa maastikufoto ja autoportree korraga pildistamiseks.

Toksake Dual Camera režiimile lülitamiseks . Toksake pildistamiseks või videoülesvõtteks .

- Te saate salvestada videosid topeltkaamera režiimis kuni 5 minutit Full HD-režiimiz ja kuni 10 minutit HD-režiimis.
- Selles režiimis video salvestamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

Ülesvõtte jagamine

Toksake → ja seejärel valige üks järgmistest suvanditest.

- **Jaga võtet**: saatke foto Wi-Fi Direct või NFC abil otse teise seadmesse.
- **Sõbrafoto jagamine**: häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma.
- **ChatON-i foto jagamine**: saatke foto ChatON-i kaudu teise seadmesse.
- **Kaugkaadrinäidik**: saate seadistada teatud seadme kaamera kaugjuhtimiseks.

Kaamera kaugjuhtimine

Seadistage seade pildiotsijana kaamera kaugjuhtimiseks.

Toksake → → **Kaugkaadrinäidik** ja ühendage seejärel Wi-Fi Direct või NFC abil kaamera seadmega. Toksake , et kasutada seadet pildiotsijana ja pildistada foto kaugjuhtimise teel.

Kaamera seadete konfigureerimine

Kaamera seadete konfigureerimiseks toksake → . Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Kasutatavad valikud võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Foto suurus** / **Video suurus**: valige eraldusvõime. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Sarivõte**: tehke liikuvast objektist fotoseeria.
- **Toks., et pildist.**: saate toksata fotode jäädvustamiseks eelvaateekraani kujutisel.
- **Näo tuvastamine**: seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid.
- **Mõõtmine**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valguse väärtust kalkuleeritakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See kontrollib kaamera valgustundlikkust. Seda määratletakse filmikaamera ekvivalentidega. Madalad väärtused on statsionaarsete ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused on kiirestiliikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Video stabiliseerimine**: värinastabilisaatori sisse- või väljalülitamine. Värinastabilisaator aitab fokuseerida kaamera liikumisel.
- **Nutikas stabiliseerim.**: seadme pimedate tingimuste automaatse tuvastamise ja välguta foto heleduse kohandamise määramine.
- **Salvesta nimega**: seadme määramine rikastatud toonide re¸iimis pildistamisel originaalfotosid kustutama.

- **Heli suumimine**: saate muuta salvestamise ajal lähemale suumitud objekti heli valjemaks.
- **Asukohasilt**: lisab fotole GPS-asukohasildi. Aktiveerige see funktsioon pildistamise ajal **Story Album** albumite loomiseks.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Eelvaade**: tehtud fotode kiire kuvamine.
- **Helitugevusnupp**: määrake seade kasutama helitugevusnuppu, et juhtida katikut või suumifunktsiooni.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Säritusväärtus**: säriväärtuse muutmine. See määrab kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes kõrgemat säriväärtust.
- **Juhised**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Välk**: välgu sisse- või väljalülitamine.
- **Hääljuhtimine**: seadistage häälkaskude abil pildistamine.
- **Kontekstiline failinimi**: seadistage kaamera kontekstilise silte kuvama. Aktiveerige see, et kasutada funktsiooni Sildista sõber valikute **Galerii** ja **Story Album** puhul.
- **Salvesta ümberpööratuna**: võimaldab salvestada originaalstseeni peegelpildina.
- **Hoiundamine**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake → **Redigeeri kiirseadeid**.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraani ülaosas asuvasse pilusse. Teisi ikoone saab teisaldada lehel neile toksates ja lohistades.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Osasid faile ei pruugita sõltuvalt kasutatud kodeerimisviisist õigesti esitada.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nt **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse pildi salvestamiseks automaatselt **Download** kausta. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks sõrmi mistahes kohas laiali. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

Liikumisanduri funktsiooni abil piltide vaatamine

Liikumisanduri funktsioonis saate kasutada kindlaid liigutusi.

Toksake rakenduste ekraanil valikutel **Seaded** → **Juhtim.** → **Liigutused**, lohistage lüliti **Liigutused** paremale ja seejärel lülitage sisse iga funktsiooni lüliti.

Liikumisanduri kasutamise lõpetamiseks lülitage funktsiooni lüliti välja.

Videode esitamine

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

Video segmentide kärpimine

Valige video ja toksake seejärel . Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti ning salvestage video.

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lemmik**: lisamine lemmikute loendisse.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Fotoraam**: kasutage seda pildile raami ja märkuse lisamiseks. Toimetatud pilt salvetatakse **Photo frame** kaustas.
- **Foto märkus**: kasutage seda pildi taha märkme kirjutamiseks.
- **Allkiri**: kasutage seda oma allkirja joonistamiseks pildile.
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib lõikelauale.
- **Prindi**: pildi printimine USB- või Wi-Fi ühenduse kaudu. Mõningad printerid ei pruugi selle seadmega ühilduda.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Sõbrafoto jagamine**: saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks sinise raami suurust ja salvestage selles olev pilt.
- **Redigeer. ilmasilti**: redigeerige pildi ilmateavet edastavat silti.
- **Hangi juhised**: vaadake pildistamise asukohta kaardil. Foto või video jäädvustamisel aktiveerige geosildistamine, et lisada fotole või videole GPS-i asukohasilti. Kui pole GPS-i asukohasilti, mida lisada, ei kuvata seda valikut.
- **Määra**: pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.
- **Seaded**: muutke galerii seadeid.

Piltide muutmine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Pööra**: pildi pööramine.
- **Kärbi**: pildi kärpimine.
- **Värv**: pildi küllastuse või heleduse muutmine.
- **Efekt**: pildile efektide rakendamine.
- **Portree**: punasilmsuse parandamine, nägude kohandamine ja muutmine või tausta uduseks muutmiseks.
- **Kleebis**: kleebiste lisamine.
- **Joonistamine**: pildile joonistamine.
- **Raam**: pildile raamide rakendamine.

Lemmikpildid

Toksake piltide vaatamise ajal pildi lemmikute loendisse lisamiseks → **Lemmik**.

Videoklippide loomine

Toksake kaustas ikooni → **Loo videoklipp**, märgistage pildid või videod, mida soovite valida, ning seejärel toksake ikooni .

Sisestage pealkiri, valige efekt ja seejärel toksake ikooni . Video salvestatakse kausta **Galerii** → **video clip**.

Piltide või videote lisamiseks toksake ikooni → → .

Piltide või videote kustutamiseks toksake ikooni → → .

Üksuste järjestuse muutmiseks toksake ikooni , toksake üksust ja hoidke sellel sõrme ning seejärel lohistage see uude asukohta.

Videolõigu algusse joonistuse või märkuse lisamiseks toksake valikul .

Pildikollaažide loomine

Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades kaks kuni neli pilti ja toksake → **Loo kollaaž**. Valige ekraani alumises osas stiil ja toksake seejärel .

Toksake piltide lisamiseks → .

Toksake piltide kustutamiseks .

Toksake tükeldustüübi muutmiseks .

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake .
- Pildi vaatamisel toksake .

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas valikutel → **Valige üksus**, valige märkimise teel pildid ja seejärel toksake valikul , et saata neid teistele või jagada sotsiaalvõrgu kaudu.
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildi seadistamine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**.

Nägude märgistamine

Toksake → **Seaded** ja seejärel märkige **Näomärgistus**. Äratuntud näo ümber ilmub kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu helistamine või sõnumi saatmine.

Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Tag Buddy kasutamine

Toksake → **Seaded** → **Sõbersilt** ja lohistage seejärel **Sõbersilt** lüliti paremale et kuvada pildi avamisel kontekstilist silti (ilm, asukoht, kuupäev ja isiku nimi).

Kaustade organiseerimine

Seadmesse salvestatud piltide või videote korraldamiseks saate luua kaustu. Faile saab ühest kaustast teise kopeerida või teisaldada.

Uue kausta loomiseks toksake . Sisestage uuele kaustale nimi, toksake **OK** ja seejärel märkige pildid või videod. Toksake ja hoidke sõrme valitud pildil või videol, lohistage see uude kausta ja seejärel toksake **Valmis**. Kopeerimiseks toksake käsul **Kopeeri**, teisaldamiseks käsul **Teis.**

Story Album

Kasutage seda rakendust isiklike lugudega digialbumi loomiseks ja piltide kenasti automaatseks korrastamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Story Album**.

Rakenduse **Story Album** käivitamiseks peate selle alla laadima ja installima. Toksake valikul **Installi** ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Rakenduse allalaadimisega mobiilsidevõrgu kaudu võivad kaasneda lisatasud. Lisatasude vältimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Lugude albumite loomine

Looge lugude albumeid, valides pilte üksusest **Galerii** või pilte, mis on sorditud silditeabe alusel.

Toksake valikul ja seejärel tehke valik.

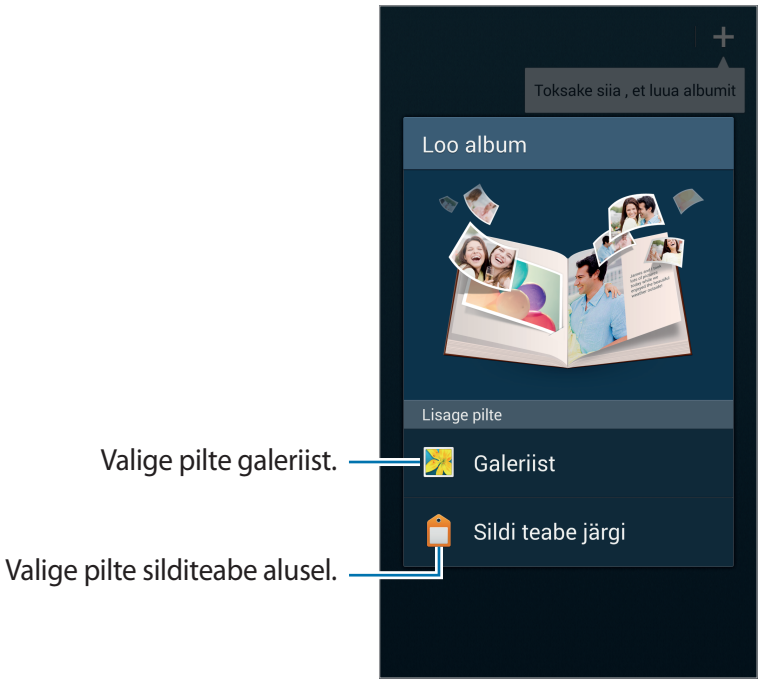

Albumite loomine galeriist

Toksake valikul **Galeriist**, valige kaust ja pildid ja seejärel toksake valikul . Sisestage albumi pealkiri, valige teema ja kaanepilt ning seejärel toksake valikul **Loo album**.

Albumite loomine silditeabe alusel

Looge albumeid, sortides fotosid silditeabe alusel, nagu pildi jäädvustamise asukoht, objektid või aeg.

Toksake valikul **Sildi teabe järgi** ja seejärel määrake järgmised sildi valikud.

- **Asukoht**: määrake asukoht. Seade sordib välja vastavas asukohas tehtud pildid. Asukohasiltide kasutamiseks aktiveerige enne fotode jäädvustamist üksuses **Kaamera** GPS-siltide seadistus. (lk. 96)
- **Inimesed**: valige sildistatud piltidelt inimesi. Seade sordib välja vastavate inimestega pildid. Inimeste siltide kasutamiseks lisage piltidele sildid üksuses **Galerii**. (lk. 96)
- **Aeg**: määrake ajaperiood. Seade sordib välja teie määratud perioodil jäädvustatud pildid.

Pärast seadistamise lõpetamist toksake valikul **Otsi pilte**. Sisestage albumi pealkiri, valige teema ja toksake seejärel **Loo album**.

Lugude albumite kuvamine

Valige loo album. Esimesel leheküljel ilmub kaanepilt. Kerige loo albumis piltide kuvamiseks vasakule või paremale.

Toksake albumi lehel valikul ja kasutage järgmisi funktsioone. Saadaolevad valikud on sõltuvalt lehest erinevad.

- **Muuda nimetust**: muutke albumi nime.
- **Lisa sisu**: lisage käesolevale lehele rohkem sisu.
- **Eemalda sisu**: kustutage käesoleval lehel sisu.
- **Muuda**: muutke hetkel kuvatava lehe paigutust.
- **Muuda teemat**: muutke albumi teemat.
- **Muuda kaanepilti**: muutke albumi kaanepilti.
- **Slaidiseanss**: käivitage käesoleva albumi piltide slaidiseanss.
- **Jaga:**: saatke album teistele.
- **Eksport**: album eksportimine teistesse ladustamiskohtaadesse.
- **Prindi**: printige album USB- või Wi-Fi ühenduse kaudu. Mõningad printerid ei pruugi selle seadmega ühilduda.
- **Telli fotoraamat**: esitage prinditud albumi tellimus.
- **Kustuta leht**: kustutage leht.

Piltide redigeerimine

Toksake albumi lehekülje pilti.

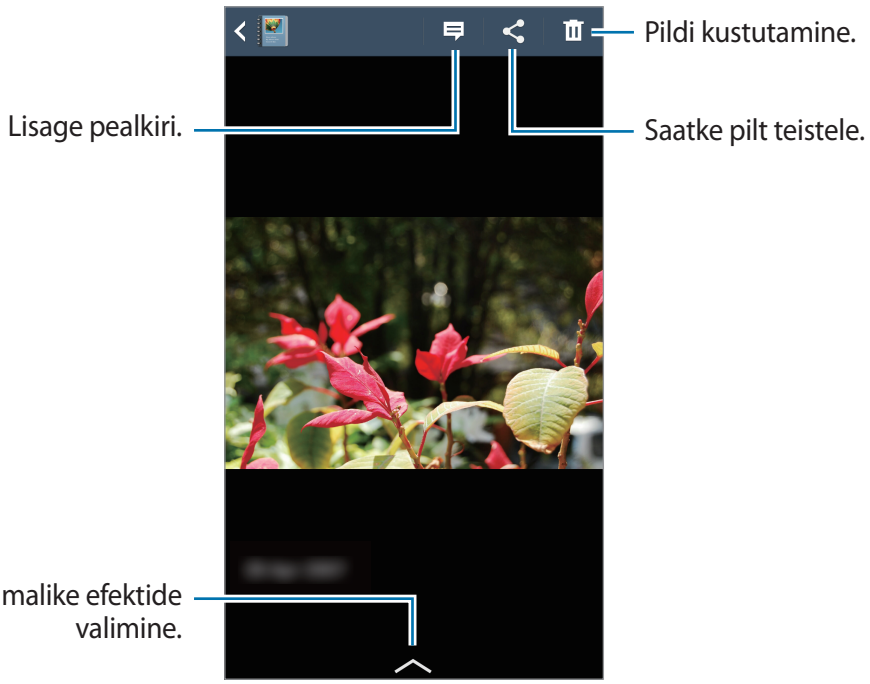

Toksake valikul ja seejärel kasutage järgmisi funktsioone.

- **Slaidiseanss**: käivitage slaidiseanss või muutke slaidiseansi seadeid.
- **Määra kaaneks**: määrake pilt albumi kaanepildiks.
- **Pööra vasakule**: pöörake pilti vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörake pilti päripäeva.

Albumite loomine soovitatud fotodega

Kui jäädvustate teatud asukohas mitu fotot, soovitab seade luua vastavalt asukohale uue albumi. See funktsioon aitab teil igapäevastest sündmustest või reisidest mugavalt fotoalbumeid luua.

Kodulinna määramine

Määrake kodulinn, et seadmel oleks võimalik tuvastada, kas olete kodus või reisite. Seade soovitab luua sündmuse või reisialbumeid vastavalt teie asukohale. Näiteks kui jäädvustate fotosid väljaspool kodulinna, soovitab seade luua reisialbumi.

Toksake valikutel → **Seaded** → **Kodulinn**, valige määramisviis ja seejärel toksake valikul **Salvesta**.

Minimaalse fotode arvu määramine

Toksake valikutel → **Seaded** ja seejärel lohistage jaotise **Soovitused** albumitüübi kõrval olev lüliti paremale. Valige albumi tüüp ja seejärel määrake minimaalne fotode arv.

Kui jäädvustate enda määratud kriteeriumitele vastavaid fotosid, soovitab seade albumi loomist.

Seade soovitab lugude albumite loomist, kui ületate eelseadistatud fotode arvu ühe päeva jooksul.

Sündmuse või reisialbumi loomine

Toksake → **Soovitustest**. Valige album, sisestage albumi pealkiri ja toksake seejärel **Loo album**.

Video

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Videode esitamine

Valige esitatav videofail.

Videode kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige märgistudes videod ja toksake seejärel **Kustuta**.

Videode jagamine

Toksake → **Jaga:**, valige rakendus, toksake **Val.** ning valige seejärel jagamise meetod.

Hüpikpleieri kasutamine

See rakendus võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

Videode ostmine

Kerige ekraani vasakule või paremale ja seejärel valige video.

See teenus ei pruugi sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast olla saadaval.

YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videode vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Seadme rõhtpaigutusse pööramine võimaldab täisekraani.

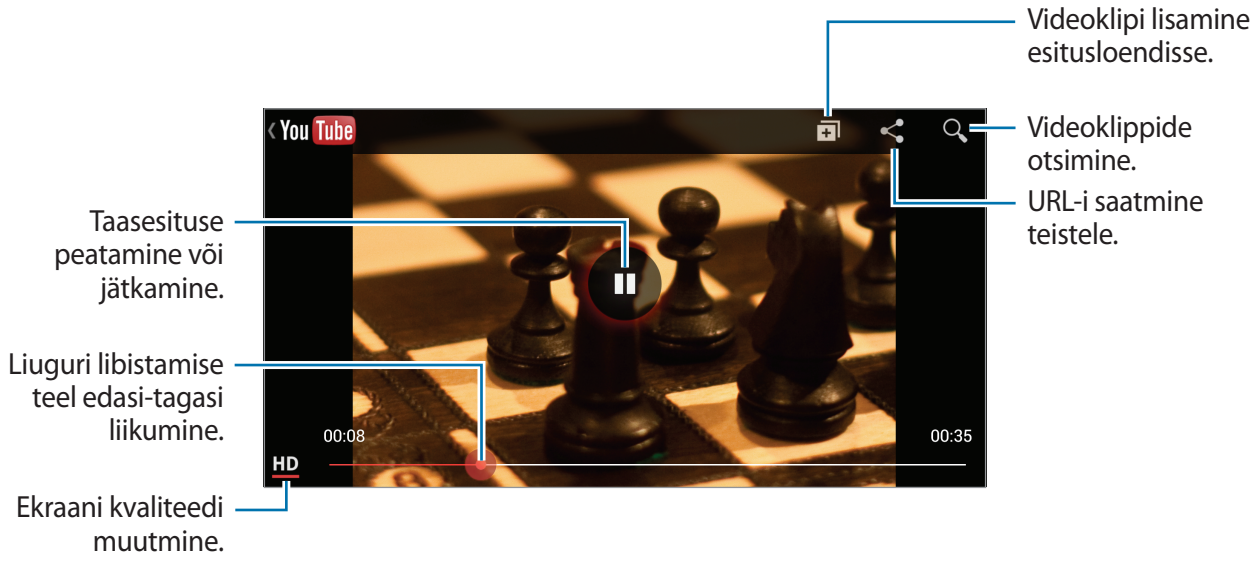

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Toksake ikooni → **Üleslaadimised** → , valige video, sisestage video andmed ja seejärel toksake ikooni .

My Magazine

Kasutage seda rakendust, et koostada oma sotsiaalajakiri.

Nipsake avaekraani alaosast sõrmega üles või vajutage avaekraani nuppu.

Rakenduse My Magazine esmakordsel käivitamisel toksake valikul **Järgmine**, lugege tingimusi ja nõustuge nendega ning seejärel toksake valikul **Käivita**.

Ajakirja seadistamiseks toksake suvandit ja märkige kategooriad. Toksake valikul , valige uued teemad ja seejärel toksake valikul .

Kategooria vahetamiseks nipsake vasakule või paremale, ajakirja lehekülgede keeramiseks nipsake üles või alla ja seejärel valige artikkel, mida soovite lugeda.

Lehe vaatamisel toksake valikul , et kasutada järgmisi funktsioone.

- : helistamine.
- : kaamera käivitamine.
- : sõnumi saatmiseks.
- : Google'i otsingu käivitamine.
- : veebibrauseri avamine.
- : rakenduste ekraani avamine.

Artikli lugemisel saate kasutada järgmisi valikuid:

- : eelmisele kuvale naasmine.
- : artikli Facebookis meeldivaks märkimine.
- : teiste kommentaaride vaatamine.
- : saate märkida artikli Flipboardis meeldivaks.
- : saate lisada artikli oma Flipboardi ajakirja.
- : artikli jagamine teistega.

Flipboard

Rakenduse abil saate juurdepääsu oma personaliseeritud ajakirjadele.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Oma Flipboardi käivitamiseks nipsake avalehel, valige uudiste teema ja toksake **Build Your Flipboard**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

Artikli lugemisel saate kasutada järgmisi valikuid:

- : eelmisele kuvale naasmine.
- : artikli Facebookis meeldivaks märkimine.
- : teiste kommentaaride vaatamine.
- : saate märkida artikli Flipboardis meeldivaks.
- : saate lisada artikli oma Flipboardi ajakirja.
- : artikli jagamine teistega.

SketchBook for Galaxy

Kasutage seda rakendust, et luua kiire kontseptsioon või visandada oma idee projekti jaoks.

Toksake rakenduste ekraanil valikul **SketchBook for Galaxy**.

Kasutage joonistamiseks ja oma digitaalse kunsti värvimiseks kunstitööriistu. Pilt salvestatakse üksusesse **Galerii**.

Rakenduse **SketchBook for Galaxy** käivitamiseks peate selle alla laadima ja installima. Toksake valikul **Install** ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakenduse allalaadimisega mobiilsidevõrgu kaudu võivad kaasneda lisatasud. Lisatasude vältimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Bloomberg+

Kasutage seda rakendust, et olla kursis värskeimate uudistega finants-, äri-, turuandmete ja muudes valdkondades.

Toksake rakenduste ekraanil **Bloomberg+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **INSTALLI**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Rakenduste, mis olete teistest allikatest allalaadinud, installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake → **My apps**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **DESINSTALLI**.

Samsung Hub

Kasutage seda rakendust digitaalse meediumisisu ostmiseks, nautimiseks ja haldamiseks. Lisaks reklaamib ja soovitab Samsung Hub sisu, mis võiks teile meeldida.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Hub**.

Pakutavad sisutüübid võivad erineda sõltuvalt piirkonnast ja teenusepakkujast.

Multimeediumisisu ostmine

Valige teenuse kategooria, valige meediumisisu ja lõpetage ostu toiming.

Seadme sisu haldamine

Valige teenuse kategooria, kerige vasakule ja hallake seadmel sisu.

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Enamaks infoks külastage *www.samsungapps.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Toksake **KATEGOORIA** kategooria valimiseks.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Tasuta**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

Play raamatud

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play raamatud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play Movies

Selle rakenduse abil saate vaadata, alla laadida ja rentida filme või telesaateid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play Movies**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude allalaadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Utiliidid

S Note

Kasutage seda rakendust märkmete loomiseks, kasutades multimeediumifaile või häälsalvestisi.

Toksake rakenduste ekraanil **S Note**.

Märkmete loomine

Rakenduse S Note esmakordsel käivitamisel toksake valikul **Alusta**, et määrata vaikekaaned ja mall. Seadistamise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Märkuste koostamine

Looge rikkalikuma sisuga märkmeid, lisades multimeediumifaile või häälmemosid.

Toksake ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks , või toksake klaviatuuriga teksti sisestamiseks .

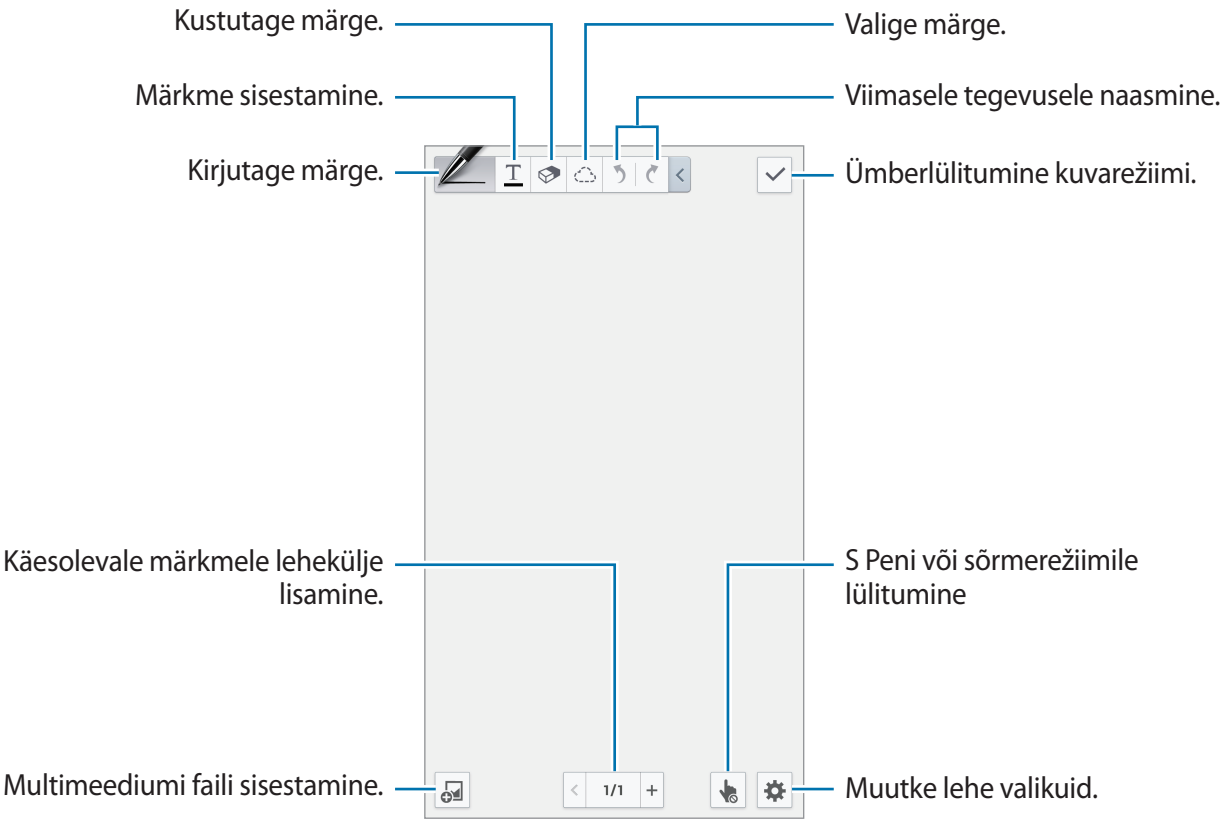

Pildiraamidega mallide kasutamisel toksake ja hoidke pildiraami all ning seejärel toksake pildi lisamiseks valikul **Pildid** või **Pildista**.

Raami kustutamiseks toksake ja hoidke raami all ning seejärel toksake valikul **Kustuta**.

Märkmete tegemisel toksake uuesti valikul , et muuta pliiatsi tüüpi, joone paksust või pliiatsi värvi.

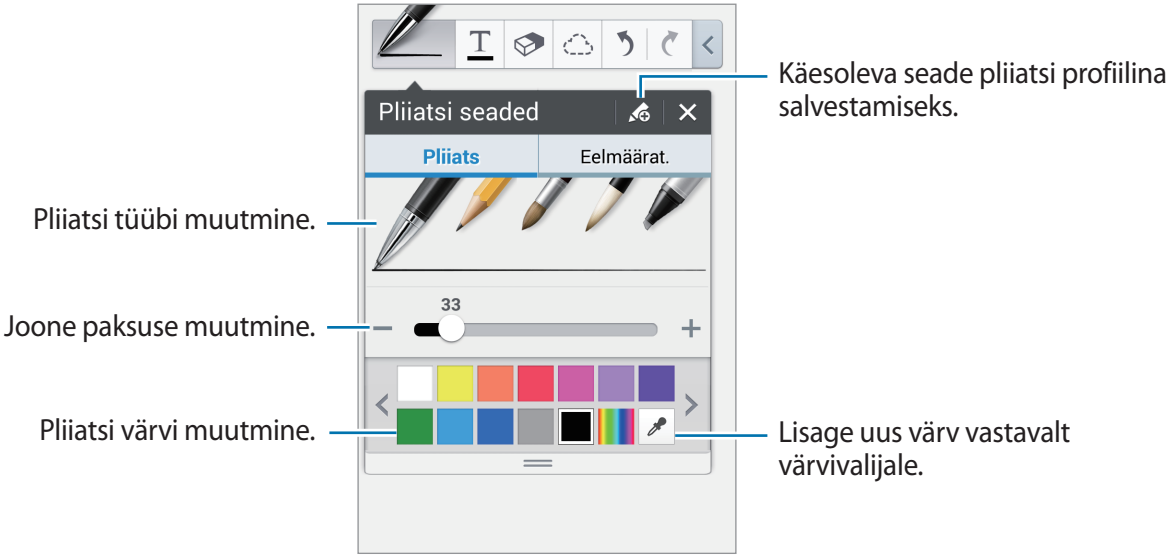

Ekraani suurendamiseks või vähendamiseks liigutage kahte sõrme üksteisest eemale või üksteisele lähemale.

Uue lehe lisamiseks toksake valikutel ⚙ → **Lisa leht**.

Lehe kustutamiseks toksake valikutel ⚙ → **Kustuta leht**.

Lehele sildi lisamiseks toksake valikutel ⚙ → **Lisa silt**.

Lehele registri lisamiseks toksake valikutel ⚙ → **Indeksileht**.

Lehe malli muutmiseks toksake valikutel ⚙ → **Lisa mall**.

Lehe tausta muutmiseks toksake valikutel ⚙ → **Taust**.

Lehel ruudustiku kuvamiseks toksake valikutel ⚙ → **Kuva ruudust.**

Kustutamistööriista kasutamine

Tõmmatud joont ei tuvastata punktide jadana, vaid lühikeste kriipsudena. Seetõttu saate valida terve joone ja seda liigutada, muuta või selle kustutada. Kustutamistööriista kasutamisel võib juhtuda, et kustutate joone soovimatu osa või ei saa kustutada tihedaid ja kattuvaid jooni.

Soovimatute osade kustutamise vältimiseks reguleerige kustutaja suurust, toksates valikutel → .

Terve märkme kustutamiseks toksake valikul **Tüh. kõik**.

Isegi väikse kustutajaga ei pruugi olla võimalik soovitud osa täpselt kustutada.

Käsitsi kirjutatud märkmete muutmine

Valige käsitsikirjutatud märge, mida soovite lõigata, teisaldada, mille suurust muuta või mida teisendada. Märkme loomisel või joonistamisel toksake ikooni . Seejärel toksake märget või tõmmake selle ümber joon, et seda valida ja redigeerida.

Märkme teisaldamiseks teise asukohta valige märge ning lohistage see uude asukohta.

Märkme suuruse muutmiseks valige märge ning lohistage raami.

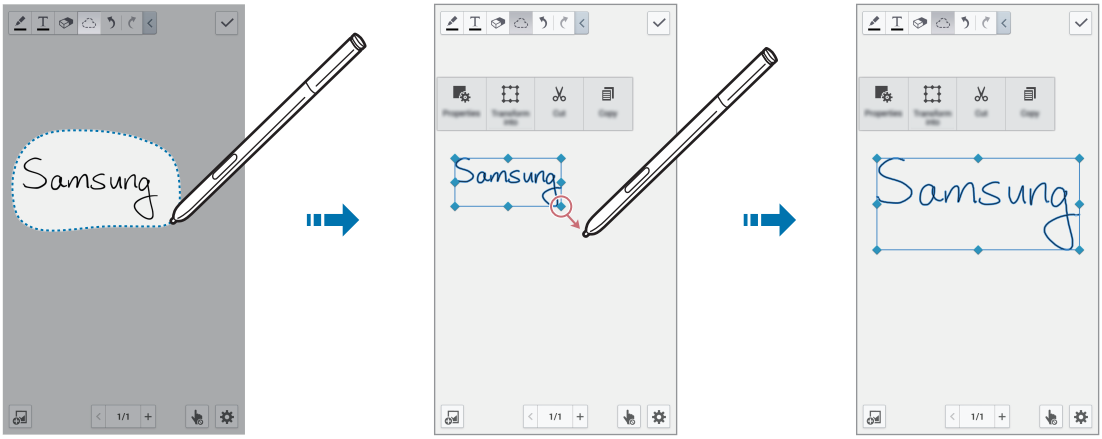

Kui käsitsikirjutatud märge on valitud, saate kasutada järgmisi valikuid:

- **Atribuudid**: saate muuta märkme atribuute, nt paigutust, suurust, värvi või paksust.
- **Muunda:**: saate teisendada joonistatud kuju või käsitsikirjutatud märkme hästi organiseerituks.
- **Lõika**: saate lõigata märget.Selle kleepimiseks teise asukohta, toksake ja hoidke sõrme uuel asukohal ning seejärel toksake valikut **Kleebi**.
- **Kopeeri**: saate kopeerida märkme. Selle kleepimiseks teise asukohta, toksake ja hoidke sõrme uuel asukohal ning seejärel toksake valikut **Kleebi**.
- **Kustuta**: kustutage märge.

Multimeediumifailide sisestamine

Toksake valikul , et sisestada pilte, videoid, häälmemosid ja muud.

Ideevisandi sisestamine

Toksake valikutel → **Ideesketš** ja seejärel kirjutage võtmesõna või valige kategooria, et otsida pilte.

Oma visandite lisamiseks loendisse toksake valikul ja seejärel joonistage visandipaneelile pilt.

Raamiga pildi või video sisestamine

Toksake valikutel → **Pildid** või **Video** → **Fotoraam** või **Salvesta video lõuendile**.

Joonistage märkmesse raam ja toksake kas S Peniga või sõrmega foto või video tegemiseks raami sisse.

Kaarditeabe sisestamine

Toksake valikutel → **Kaardid** ja sirvige kaarte või toksake valikul , et otsida kohta, ja seejärel toksake valikul **Jäädvusta**.

- Asukoha vaatamiseks täisekraanil toksake ja hoidke kaarti all ning seejärel toksake valikul **Ava kaart**.
- Kaarditeabe teistega jagamiseks toksake valikutel → **Jaga:** ja valige jagamisviis.

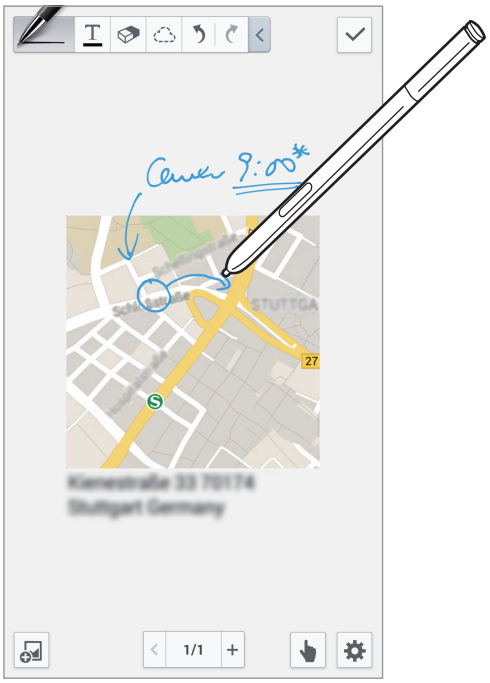

Diagrammide koostamine ja haldamine

Tabeli koostamine

Toksake valikutel → **Lihtne diagramm** → **Tabel**, määrake tabeli ridade ja veergude arv ning seejärel toksake valikul **Val.**

- Tabelisse andmete sisestamiseks toksake tabeli lahtril.
- Veergude lisamiseks või kustutamiseks toksake valikutel → **Lisa andmestik** või **Kustuta andmestik**.
- Ridade lisamiseks või kustutamiseks toksake valikutel → **Lisa üksus** või **Kustuta üksus**.

Diagrammi koostamine

Diagrammi koostamiseks toksake valikutel → **Lihtne diagramm** ja seejärel valige diagrammi tüüp. Seejärel joonistage diagrammile tulbad, jooned või jagajad.

Diagrammi koostamiseks tabelis olevatest andmetest toksake ja hoidke tabelit all, toksake valikutel **Redigeeri diagrammi** → ning seejärel valige diagramm.

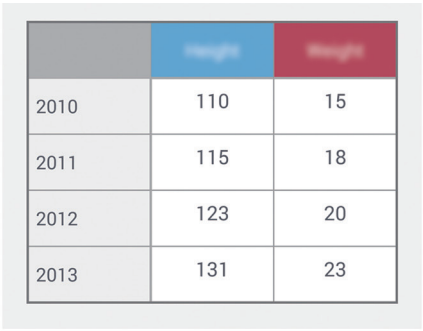

2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23

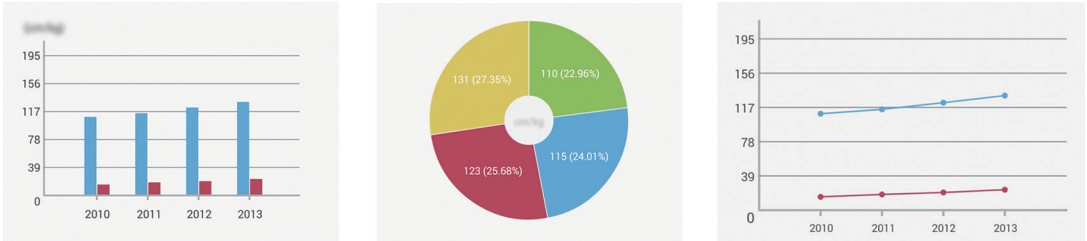

Diagrammi muutmine

Diagrammi muutmiseks toksake ja hoidke diagrammi või tabelit all, toksake valikul **Redigeeri diagrammi** ning seejärel kasutage järgmisi valikuid.

- Diagrammi tüübi muutmiseks toksake ekraani vasakus ülaservas valikul .
- Sõrme või S Peni abil parandamiseks toksake üksusel ja valikul ja seejärel kirjutage väärtused.

Saadaolevad valikud võivad sõltuvalt diagrammi tüübist erineda.

Märkme lehtede vaatamine

Lehtede vaatamisel toksake valikul , et kasutada järgmisi valikuid.

- **Kustuta**: kustutage leht.
- **Jaga:**: saatke leht teistele.
- **Eksport**: eksportige leht pildi- või PDF-failina.
- **Redigeeri lehti**: muutke lehtede paigutust või importige teiste märkmete lehti.
- **Lisa silt**: lisage lehele silt.
- **Indeksileht**: lisage lehele register.
- **Lisa otsetee avaekraanile**: lisage avaekraanile lehe otsetee.
- **Prindi**: printige leht USB- või Wi-Fi-ühenduse kaudu. Mõningad printerid ei pruugi selle seadmega ühilduda.
- **Salvesta nimega**: salvestage leht teise nimega.
- **Määra**: määrake leht taustapildiks või kontakti pildiks.

Lehtede eelvaate vaatamine

Lohistage märget alla, et vaadata märkme ülaosas olevate lehtede eelvaadet.

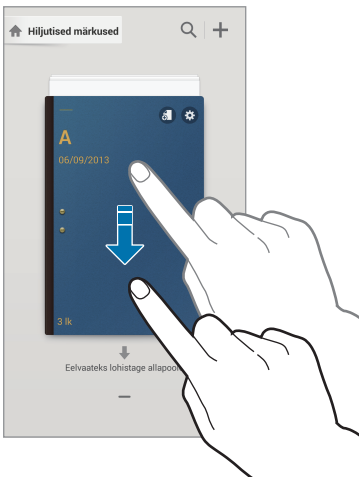

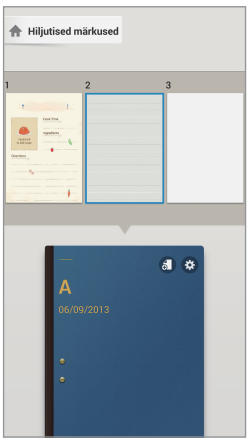

Toksake märkme kaanel valikul , et pääseda juurde järgmistele valikutele.

- **Kustuta**: kustutage märge.
- **Jaga:**: jagage märget teistega.
- **Eksport**: eksportige märge pildi- või PDF-failina.
- **Nimeta ümber**: muutke märkme nime.
- **Redigeeri esikaant**: muutke märkme kaant.
- **Lisa Lemmikutesse**: lisage märge lemmikute loendisse.
- **Lukusta**: lukustage märge, et teised seda ei näeks.
- **Lisa otsetee avaekraanile**: lisage avaekraanile märkme otsetee.

Märkmete otsimine

Kasutage seda funktsiooni märkme otsimiseks, sisestades otsingukriteeriumid, nagu nimi, silt, tekst või käsitsi kirjutatud sõnad.

Toksake valikul ja ekraani ülaosas oleval otsinguväljal ning seejärel sisestage otsingukriteeriumid.

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Lisa sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redig. sündmuse üksikasju** või **Redig. ülesande üksikasju**.

Kutsuge teisi sündmusele sõnumi või e-kirja teel. Sisestage telefoninumber e-posti aadressid väljale **Osalejad** või toksake kontaktide loendi avamiseks .

Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil valikutel **Seaded** → **Üldine** → **Kontod** → **Google**, märkige jaotises **Minu kontod** → Google'i konto valik **Sünkrooni Kalender** ja seejärel toksake valikul **Sünkr. kohe**.

Käsitsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** → ☰ → **Sünkroonimine**.

Sünkroonitud sündmuste või ülesannete kuvamiseks toksake valikutel ☰ → **Kalendrid** ja seejärel märkige Google'i konto.

Käsitsikirjutamine kuuvaates

Toksake kuuvaate ekraanil valikul , et see funktsioon aktiveerida. See on saadaval ainult kuuvaate puhul püstpaigutusrežiimis.

Kalendri tüübi muutmine

Valige ekraani paremast servast üks erinevatest kalendri tüüpidest, kaasaarvatud aasta, kuu, nädal ja muud.

Sündmuste otsimine

Toksake ☰ → **Otsing** ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

Sündmuste kustutamine

Valige sündmus või ülesanne ja seejärel toksake valikutel ☰ → **Kustuta** → **OK**.

Sündmuste jagamine

Valige sündmus või ülesanne, toksake valikul , ja seejärel valige jagamisviis.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kui Dropbox on aktiveeritud, laetakse seadme kaameraga jäädvustatud fotod ja videod automaatselt Dropbox keskkonda. Üleslaetud fotode või videode kuvamiseks toksake . Toksake failide jagamiseks või kustutamiseks või albumite loomiseks ja valige seejärel failid.

Failide Dropboxi üleslaadimiseks toksake → → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**. Dropbox keskkonnas failide avamiseks valige fail.

Piltide või videote lisamiseks lemmikute loendisse toksake pildi või video kuvamise ajal . Lemmikute loendis failide avamiseks toksake .

Cloud

Selle rakenduse abil saate faile Samsung konto või Dropboxiga sünkroonida või seadeid või rakendusi sinna varundada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Cloud**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Samsungi kontoga sünkroonimine

Failide sünkroonimiseks toksake oma Samsungi kontol või **Sünkroonimise seaded**.

Andmete varundamine või taastamine

Toksake valikul **Varundus** varundamiseks või valikul **Taasta** Samsungi konto abil andmete taastamiseks.

Dropboxiga sünkroonimine

Toksake **Lingi üksuse Dropbox kontoga** ja sisestage seejärel Dropbox konto. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui te olete sisseloginud, toksake **Allow** ja seade sünkroonib seade failid Dropboxiga automaatselt iga kord kui olete muudatusi teinud.

Kell

Kasutage seda rakendust märguannete määramiseks, kellaaja vaatamiseks paljudes maailma suurlinnades, sündmuse kestuse mõõtmiseks või viiteaja määramiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kell**.

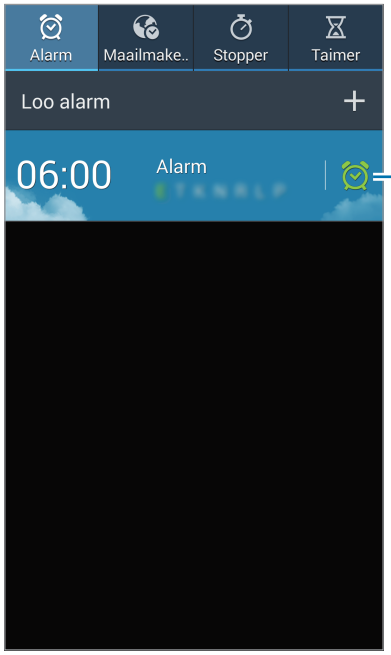

Alarm

Helisignaalide seadistamine

Toksake **Loo alarm**, seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**. Saate seadistada märguande ka nii, et kirjutate S Peniga numbrid.

- **Asukoha märguanne**: asukoha määramine. Helisignaal lülitub välja ainult kui olete selles asukohas.
- **Kordus**: seadistage alarmi korduste arv ja intervallid pärast määratud aega.
- **Nutikas alarm**: seadistage alarmi sisselülitumine enne määratud aega.

Helisignaalide peatamine

Lohistage helisignaali peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage helisignaali määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

Helisignaalide kustutamine

Toksake ja hoidke helisignaalil ja seejärel toksake **Kustuta**.

Maailmakell

Kellade loomine

Toksake **Lisa linn** ja sisestage seejärel linn või lisage linn loendist.

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Suveaja seaded**.

Kella kustutamine

Toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Kustuta**.

Stopper

Toksake **Alusta** sündmuse aja käivitamiseks. Toksake **Ring** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake **Lähtesta** ringiaegade kustutamiseks.

Taimer

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Lohistage , kui taimer lõpetab, suurest ringist välja.

Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat.**

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui **Ekraani pöör.** on väljalülitatud, toksake → **Teaduskalkulaator**.

Arvutuste ajaloo vaatamiseks toksake ikooni , et peita klahvistikku.

Ajaloo puhastamiseks → **Kustuta ajalugu**.

Kalkulaatori mugavaks ühe käega kasutamiseks toksake → **Ühe käega kasut. sees**.

S Health

Kasutage seda rakendust oma tervise jälgimiseks, kontrollides kaloritarbimist või põletatud kaloreid.

Toksake rakenduste ekraanil **S Health**.

Rakenduse S Health käivitamine

Rakenduse esmakordsel avamisel järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid ja seejärel sisestage seadistamise lõpuleviimiseks oma füüsiline statistika. Seejärel kuvatakse ekraanil rakenduse S Health menüü.

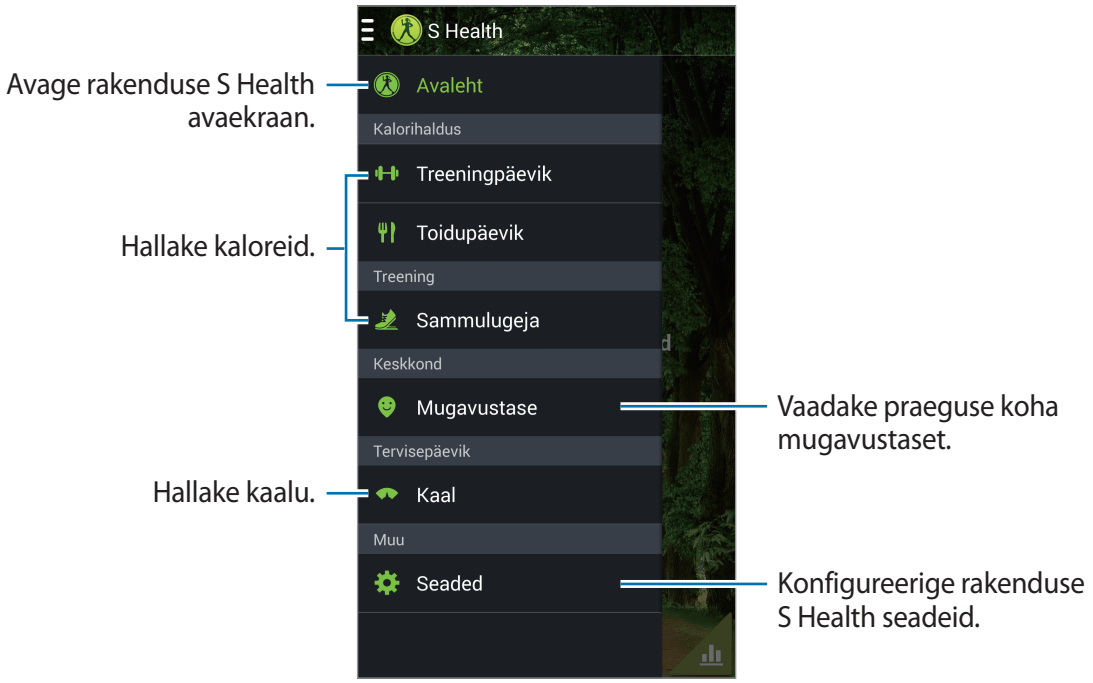

Profiili muutmiseks toksake valikutel **Seaded** → **Muuda profiili**.

Vastavalt teie füüsilisele statistikale arvutab seade teie baasainevahetuse (BAV) ning soovitab päevast kalorite hulka. Soovitus ei pruugi olla täpne kõigile vanustele, kehatüüpidele või toitumisvajadustele.

Tervise teabe kontrollimine

Vaadake oma teavet rakenduse S Health avaekraanil.

Toksake rakenduse S Health menüüekraanil valikul **Avaleht**.

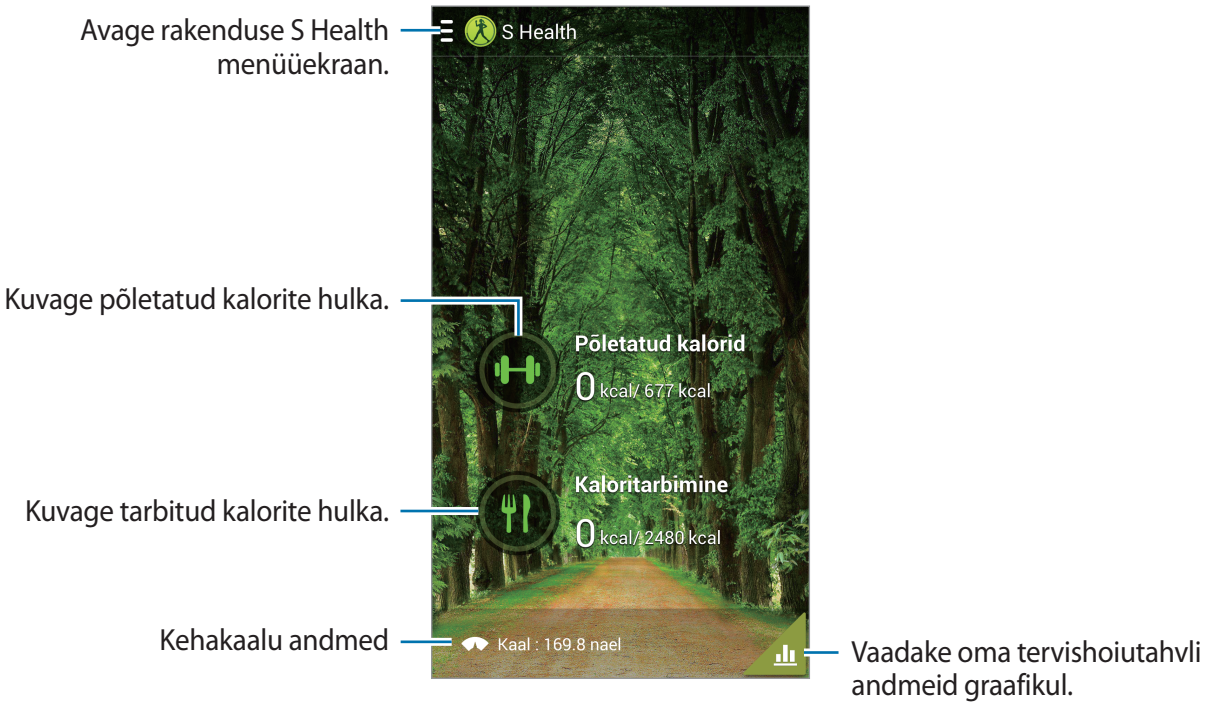

Põletatud kalorite sisestamiseks toksake valikul **Põletatud kalorid**.

Tarbitud kalorite sisestamiseks toksake valikul **Kaloritarbimine**.

Treeningpäeviku kasutamine

Määrake treeningu eesmärk ja jälgige põletatud kaloreid.

Toksake rakenduse S Health avaekraanil valikutel → **Treeningpäevik**.

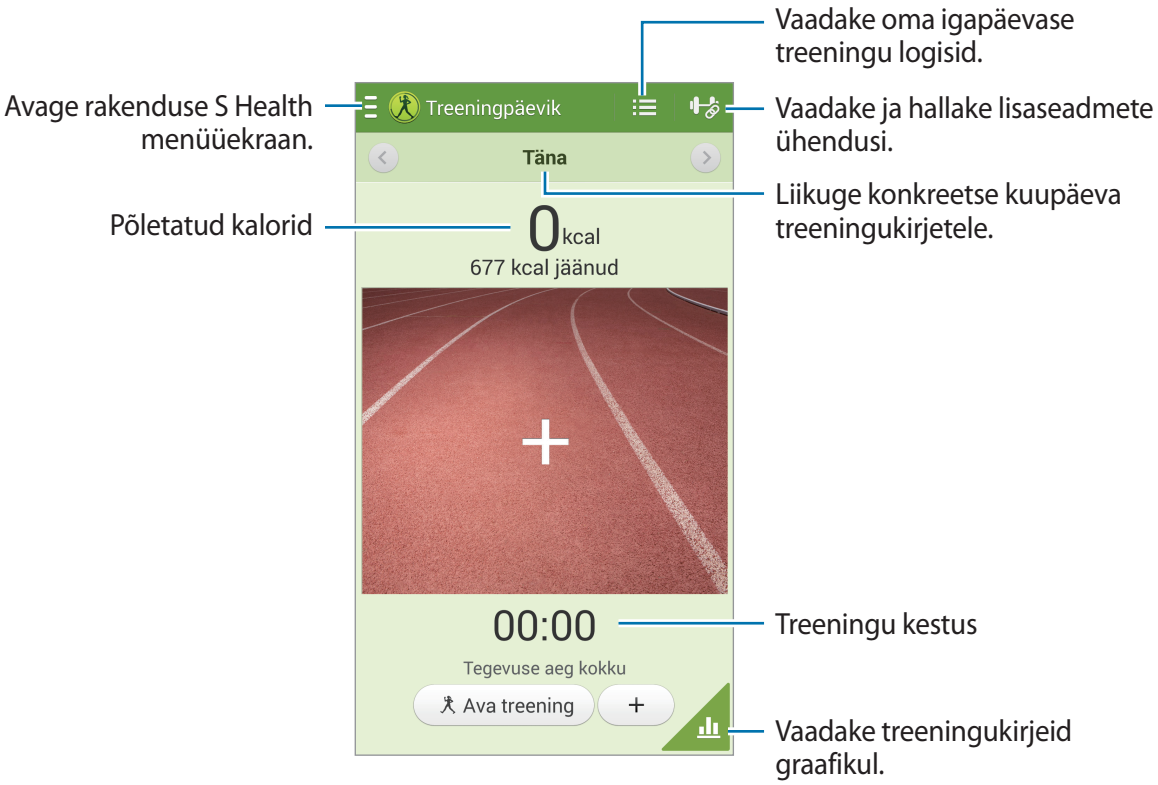

Toksake valikul **Ava treening**, et määrata treeningu eesmärk, nagu distants, aeg, kalorid või intensiivsus, ja seejärel toksake valikul **Alusta**.

Toksake valikul +, et salvestada treening. Valige spordiala, määrake treeningu kestus ja seejärel toksake valikul **Valmis**.

Toidupäeviku kasutamine

Määrake kaloritarbimise eesmärk ja salvestage oma igapäevane kaloritarbimine.

Toksake rakenduse S Health avaekraanil valikutel → **Toidupäevik**.

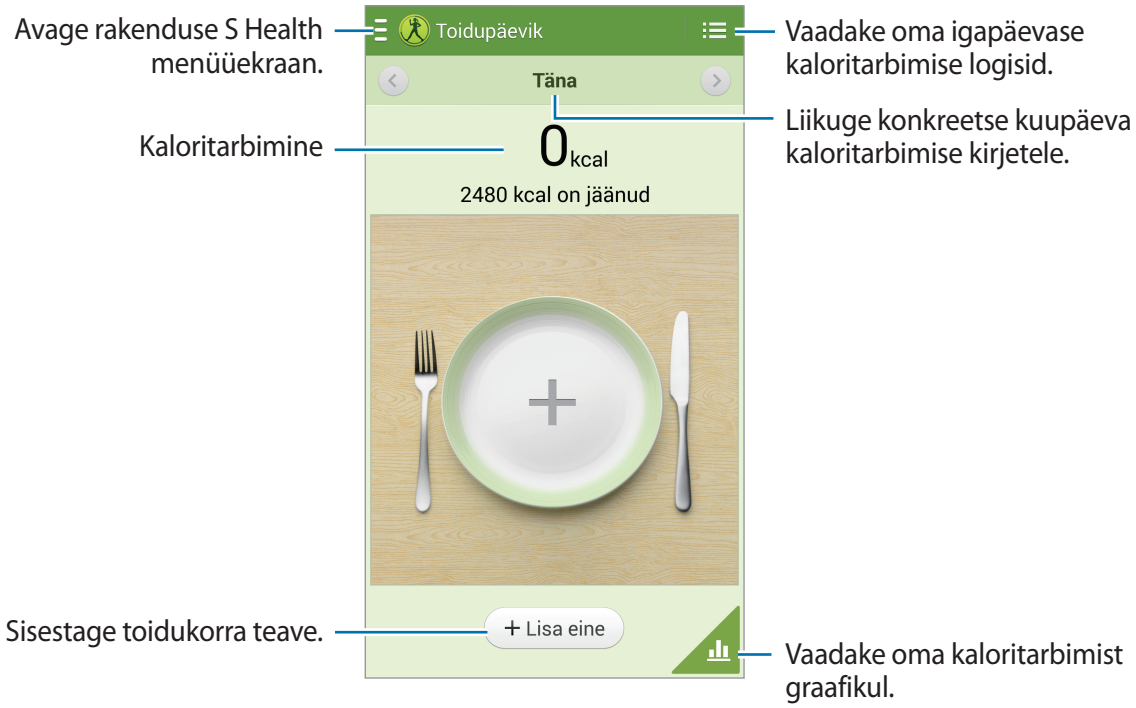

Tarbitud kalorite sisestamiseks toksake valikul **Lisa eine**. Sisestage toidukorra teave ja seejärel toksake valikul **Salvesta**.

Kaloritarbimise eesmärgi muutmiseks toksake valikutel → **Määra eesmärk**, sisestage igapäevane kaloritarbimise eesmärk ja seejärel toksake valikul **Valmis**.

Sammulugeja kasutamine

Määrake sammude sihtarv ning jälgige oma igapäevast sammude hulka ja põletatud kaloreid.

Toksake rakenduse S Health avaekraanil valikutel → **Sammulugeja**.

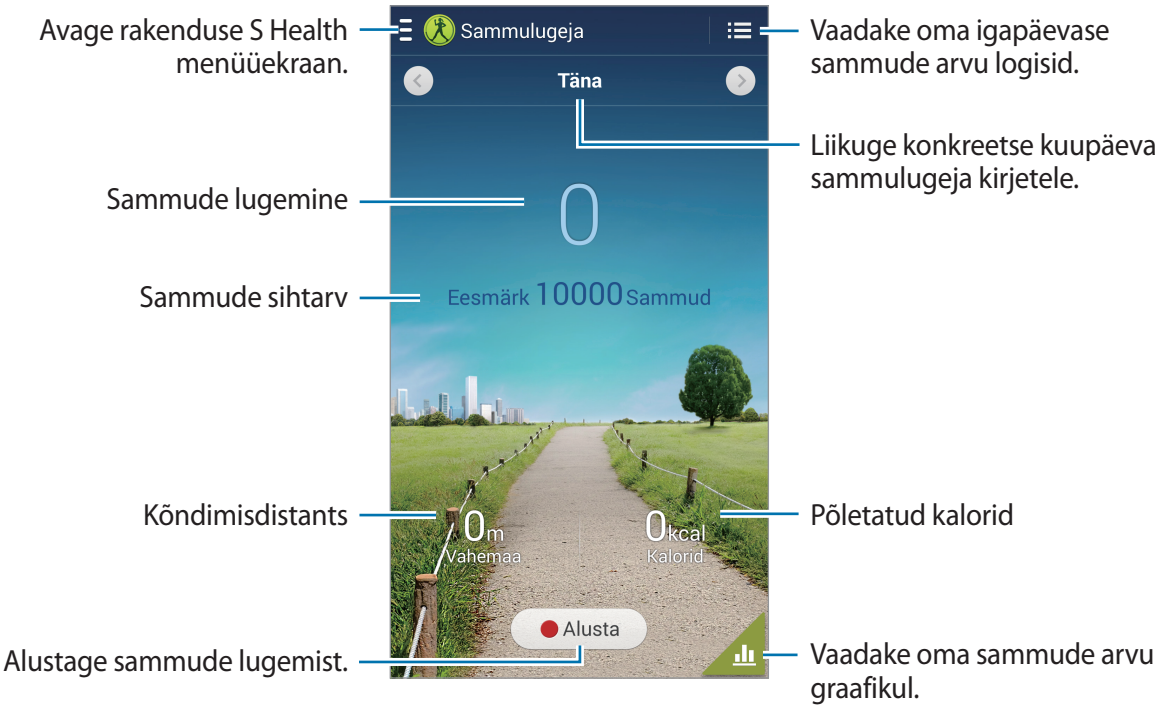

Sammude lugemiseks toksake valikul **Alusta**. Kirjete salvestamiseks toksake valikul **Paus**.

Sammude sihtarvu muutmiseks toksake valikutel → **Määra eesmärk**, sisestage eesmärk ja seejärel toksake valikul **Valmis**.

- Jalutuse abi sammude lugemisel ja tulemuse kuvamisel võib olla lühike viivitus.
- Kui kasutate jalutuse abi auto või rongiga reisimise ajal, võib vibratsioon mõjutada teie sammude arvu.

Praeguse koha mugavustaseme kontrollimine

Vaadake koha temperatuuri ja niiskust ning võrrelge mugavustaset eelseadistatud tingimustega.

Toksake rakenduse S Health avaekraanil valikutel → **Mugavustase**.

Ideaalse temperatuuri- või niiskusvahemiku muutmiseks toksake valikutel → **Reguleeri mugavusulatust**.

- Mõõtke püsivates sisetingimsutes temperatuuri ja õhuniiskust.
- Temperatuur ja õhuniiskus võivad sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast, seadme temperatuurist, või teie füüsilisest kontaktist seadmega erineda.
- Mõõtmised võivad võtta aega, kui temperatuuri ja õhuniiskuse muutused on järsud.
- Täpsemateks mõõtmisteks kasutage termo-hügromeetrit.

Kaalu kontrolli all hoidmine

Saate salvestada oma kaalumuutusi ja hallata kaaluga seotud andmeid.

Toksake rakenduse S Health avaekraanil valikutel → **Kaal**.

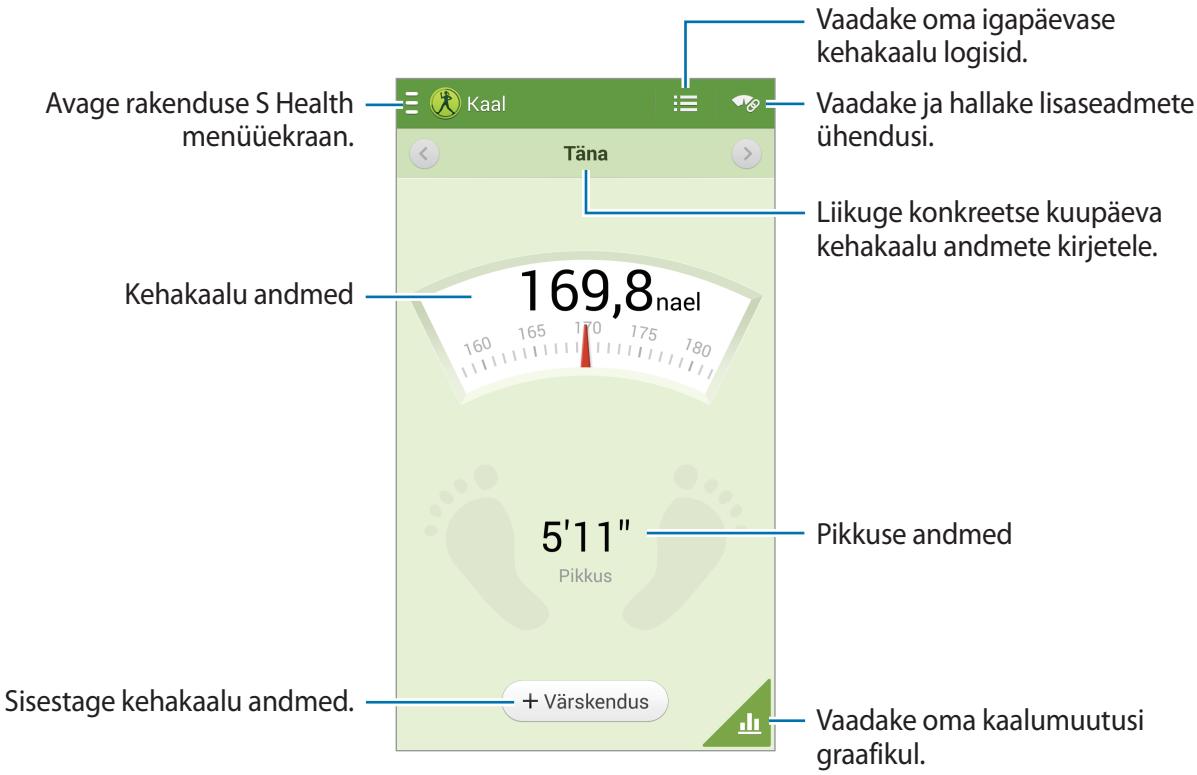

Kehakaalu andmete sisestamiseks toksake valikul **Värskendus**. Sisestage väärtus ja seejärel toksake valikul **Valmis**. Kehakaalu andmete muutmisel rakendab seade neid andmeid teie profiilil.

Saate ühendada mõõteseadme ja oma kaalu salvestada. Toksake valikutel → **Otsi**, valige mõõteseade ja seejärel järgige mõõteseadme ühendamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.

S Health rakenduse seadete konfigureerimine

Toksake rakenduse S Health avaekraanil valikutel → **Seaded** ja seejärel valige üks alljärgnevatest valikutest.

- **Muuda profiili**: kehaliste andmete redigeerimine.
- **Kontod**: rakenduse S Health andmeid saate hallata, kui logite sisse oma Samsungi kontole.
- **Turvalisus**: määrake S Health rakenduse lukustamiseks või avamiseks PIN-kood.
- **Ühikuseaded**: seadistage üksuse valikud.
- **Teavitus**: seadistage seade uusi sündmusi kuvama.
- **Lukusta ajavöönd**: seadistage ajavööndi mittemuutmine erinevate ajavööndite vahel liikumise korral.
- **Valige ajavöönd**: määrake ajavöönd.
- **Minu lisatarvikud**: vaadake ja hallake lisaseadmete ühendusi.
- **Ühilduvad lisatarvikud**: vaadake seadmega ühilduvaid lisatarvikuid või hallake ühendatud lisatarvikuid.
- **Lähtesta andmed**: lähtestage S Health andmed.
- **Kontrolli värskendusi**: kontrollige rakenduse S Health praegust versiooni.
- **Kasutustingim.**: kuvage kasutustingimused, kaasaarvatud isikliku teabe ja andmete säilitamise tingimused.
- **Teave rakenduse S Health kohta**: S Health rakenduse teabe kuvamine.

S Translator

Kasutage seda rakendust teksti tõlkimiseks teistesse keeltesse.

Toksake rakenduste ekraanil **S Translator**.

Rakenduse **S Translator** käivitamiseks peate selle alla laadima ja installima. Toksake valikul **Installi** ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Rakenduse allalaadimisega mobiilsidevõrgu kaudu võivad kaasneda lisatasud. Lisatasude vältimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Helisalvesti

Rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Häälmemode salvestamine

Toksake salvestamise alustamiseks. Rääkige seadme ülaosas asuvasse mikrofoni. Toksake salvestamise peatamiseks. Toksake salvestamise lõpetamiseks. Häälmemo salvestamisel toksake valikul, et sisestada järjehoidja.

Salvestusrežiimi muutmine

Muutke salvestusrežiimi, et salvestada selgemaid häälmemosid, kasutades mitmesugusteks oludeks eelnevalt määratletud seadistust.

Toksake valikul ja valige üks salvestusrežiimidest.

Häälmemode esitamine

Valige esitamiseks häälmemo.

- : häälmemo lõikamine.
- : salvestise osa korduvaks esitamiseks määramine.
- x1.0 : taasesituse kiiruse reguleerimine.
- : häälmemo vaikse osa vahelejätmine.
- : häälmemole järjehoidjate lisamine.
- : esituse paus.
- / : eelmise või järgmise häälmemo juurde liikumine.

Häälmemo teistele saatmiseks toksake suvandeid → **Jaga:** ja seejärel valige jagamisviis.

Häälmemode haldamine

Toksake häälmemode loendis ja valige üks järgnevatest:

- **Jaga:**: saatke häälmemosid teistele.
- **Kustuta**: kustutage häälmemosid.
- **Muuda kategooriat**: muutke memode kategooriat.
- **Sortimine:**: saate sortida memosid kuupäeva, pealkirja või kategooria alusel.
- **Otsi**: otsige häälmemosid.
- **Halda kategooriaid**: lisage või kustutage kategooriaid või muutke nende nimesid.
- **Seaded**: siin saate kohandada helisalvesti seadeid.
- **Lõpeta**: helisalvesti sulgemine.

Kontekstiliste siltidega failide salvestamine

Toksake häälmemode loendis valikutel → **Seaded** ja seejärel märkige valik **Kontekstiline failinimi**.

Kategooriate haldamine

Kategooria loomine

Toksake häälmemode loendis valikutel → **Halda kategooriaid** → . Sisestage kategooria nimi, valige värv ja seejärel toksake valikul **Valmis**.

Kategooria muutmine

Häälmemode loendis toksake ikooni → **Muuda kategooriat**, valige memod ja toksake valikut **Valmis** ning seejärel valige kategooria, mida soovite muuta.

Järjehoidjate loendi vaatamine

Järjehoidjatega häälmemo esitamisel toksake valikutel → **Järjehoidjad**, et vaadata üksikasju.

S Voice

Selle rakenduse abil saate häälega käivitada telefoninumbri valimise, sõnumi saatmise, memo kirjutamise jne.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite Avakuva-nuppu kaks korda vajutada.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Mõne keele puhul ei toetata seda rakendust.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Vabakäerežiim

Vabakäerežiimis loeb seade sissetulevate kõnede, sõnumite ja teavituste sisu valjult ette, et saaksite kasutada seadet sõitmise ajal käte abita. Näiteks loeb seade sissetuleva kõne puhul valjusti helistaja nime või telefoninumbrit.

Vabakäerežiimi aktiveerimiseks öelge „Hands-free mode on" või toksake valikutel → **Turn on Hands-free mode**.

Teatud kohtades vabakäerežiimi automaatseks aktiveerimiseks toksake vabakäerežiimis valikutel → **Connect to vehicle** → **Vali viis**.

Kui te vabakäerežiimi ei kasuta, inaktiveerige see, et seade ei loeks sisu valjult ette. Vabakäerežiimi inaktiveerimiseks toksake valikutel → **Turn off Hands-free mode**.

Seadme äratamine hääle abil

Kui ekraan on välja lülitatud, saate käivitada rakenduse S Voice häälkäsklusega. Rakenduse S Voice käivitamiseks öelge seadmele „Hi Galaxy".

Selle funktsiooni aktiveerimiseks toksake valikutel → **Settings** ja seejärel märkige valik **Voice wake-up**.

Äratuskäskluste kasutamine lukustatud ekraanil

Saate kasutada lukustatud ekraanil eelseadistatud äratuskäskluste abil erinevaid funktsioone.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil valikutel **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** ja lohistage lüliti **Äratus lukustusekraanil** paremale.

S Finder

Kasutage seda rakendust, et otsida mitmesuguseid seadmes olevaid üksuseid, sealhulgas e-kirju, dokumente, pilte, muusikat, rakendusi ja muud.

Toksake ja hoidke valikut all, et käivitada **S Finder**. Teine võimalus on toksata viipekäsklustes valikut **S Finder**.

Toksake otsinguvälja ja seejärel sisestage otsingukriteerium. Võite toksata ka valikul ja seejärel öelda otsingu võtmesõna. Ühtlasi saate kasutada seda funktsiooni seadmes oleva käsitsi kirjutatud sisu otsimiseks.

Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Samuti võite toksake ja sisestada seejärel võtmesõna.

Kui rakendused tulemusi ei kuva, kuvatakse veebibrauser, mis kuvab otsingutulemusi.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake → **Seaded** → **Telefoni otsing** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now seadete muutmiseks toksake → **Seaded** → **Google Now**.

Märkmik

Kasutage seda rakendust, et luua oma digitaalne lõikealbum, mis sisaldab veebilehtedelt pärinevat sisu, videoid ja muud.

Toksake rakenduste ekraanil **Märkmik**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kategooriate loomine

Toksake valikutel → **Loo kategooria**, valige loendist paigutus, sisestage nimi ja seejärel toksake valikul **OK**.

Üksuste kogumine

Hoidke veebilehe või video vaatamise ajal S Peni nuppu all ja tõmmake teatud ala ümber joon, et see valida. Toksake ekraani alaservas kuvatavas rakenduste loendis suvandil **Märkmik** ja seejärel valige kategooria, kuhu valitud ala lisada.

Teine võimalus on toksata viipekäsklustes valikut **Märkmiku omanik**, tõmmata ala ümber joon ja seejärel toksata ikooni ✓.

Üksuste vaatamine

Valige kategooria ja seejärel valige üksus. Üksuse vaatamisel toksake ekraani paremas ülaservas asuval ikoonil, et avada allikas, kust üksus koguti.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rääkige ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Failide vaatamine

Valige kategooria ja seejärel toksake kaustal, et see avada. Üleslaaditud fotode või videote vaatamiseks Dropboxis, toksake valikul **Dropbox** ja seejärel logige oma Dropboxi kontosse sisse.

Toksake ja valige üks järgnevatest valikutest:

- **Vali üksus**: valige failid või kaustad.
- **Loo kaust**: kausta loomine.
- **Kuva:**: kuvarežiimi vahetamine.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sorteerimine.
- **Lisa otsetee**: lisage otseteede alasse kausta otsetee.
- **Seaded**: siin saate kohandada failihalduri seaded.

Faili otsimine

Toksake käsku ja seejärel sisestage otsingu kriteerium.

Otseteede lisamine kaustadele

Lisage otseteede alasse sagedasti kasutatavate kaustade otseteed. Toksake valikutel → **Lisa otsetee** → **OK**, valige kaust ja seejärel toksake valikul **Valmis**.

FTP-serveri otsetee lisamine seadmesse

Lisage otseteede alasse FTP-serveri otsetee. Toksake valikutel → **Lisa FTP** → **OK**, sisestage üksikasjad, nagu serveri aadress, kasutajanimi ja parool, seejärel toksake valikul **Valmis**.

Allalaetud failid

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaet. failid**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Toksake failide suuruse järgi sorteerimiseks **Sordi suuruse järgi**.

Toksake failide kuupäeva järgi sorteerimiseks **Sorteeri kuupäeva järgi**.

TripAdvisor

Kasutage seda rakendust reisiinfo saamiseks, kaasaarvatud sihtkoht või hotellid. Samuti võite broneerida toa ning jagada oma retsensioone teistega.

Toksake rakenduste ekraanil **TripAdvisor**.

Rakenduse **TripAdvisor** käivitamiseks peate selle alla laadima ja installima. Toksake valikul **Install** ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakenduse allalaadimisega mobiilsidevõrgu kaudu võivad kaasneda lisatasud. Lisatasude vältimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Evernote

Kasutage seda rakenduste multimeediumimärkmete loomiseks, sünkroonimiseks ja jagamiseks. Saate lisada märkmetele silte või neid märkmikusse sortida, et saaksite oma ideid tõhusalt hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **Evernote**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

KNOX

See rakendus võimaldab teil kasutada oma seadet sujuvalt nii tööks kui isiklikuks otstarbeks.

Toksake rakenduste ekraanil **KNOX**.

Rakenduse **KNOX** käivitamiseks peate selle alla laadima ja installima. Toksake valikul **Installi** ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Andmete turvalisuse tagamiseks kustutatakse **KNOX** ja seotud andmed, kui mitu korda järjest sisestatakse vale parool.
- Rakenduse allalaadimisega mobiilsidevõrgu kaudu võivad kaasneda lisatasud. Lisatasude vältimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Reisimine ja asukohad

Maps

Kaardid abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Otsige asukohti, sisestades aadressi või märksõna. Kui asukoht on leitud, valige see, et kuvada üksikasjalik teave. Lisateavet leiate spikrist.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake , et määrata algus- ja lõppasukohad, ja seejärel valige reisimisviis. Seade kuvab marsruudid sihtkohta jõudmiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Ühendused

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrkudesse pääsemiseks sisse.

Toksake valikute kasutamiseks **Wi-Fi** → ☰.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohendamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Spikker**: Wi-Fi'i spikriteabe kasutamine.

Wi-Fi ühenduse määramine uneajal

Toksake **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt** → **Säilita Wi-Fi ühendus uneajal**.

Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandmise kulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake selle funktsiooni aktiveerimiseks **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt** ja märkige **Võrguteade**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi-võrgu vahendusel, ilma et oleks vaja pääsupunkti.

Toksake **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Enamate valikute jaoks toksake ☰.

- **Nähtavuse kuvaõpp**: kestuse määramine, mille jooksul seade on nähtav.
- **Vastuvõetud failid**: Bluetooth-funktsiooni kaudu vastuvõetud failide vaatamine.
- **Spikker**: juurdepääs Bluetooth-ühenduse spikriteabele.

Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: kaasaskantava Wi-Fi kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu.
- **USB-modem**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetooth-modem**: kasutage Bluetooth-modemit, et jagada Bluetoothi kaudu oma seadme mobiilset võrguühendust arvutite või teiste seadmetega.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiilne andmeside**: määrake seade kasutama mis tahes mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmekasutustsükkel**: saate sisestada igakuise lähtestamiskuupäeva andmekasutuse jälgimiseks.

Enamate valikute jaoks toksake ⋮.

- **Andmesiderändlus**: määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid**: määrake seade keelama mobiilsidevõrgu kasutamisel taustal sünkroonimist.
- **Sünkrooni andmed automaatselt**: rakenduste automaatse sünkroonimise aktiveerimine või desaktiveerimine. Saate valida, millist teavet sünkroonida iga konto jaoks menüüs **Seaded** → **Üldine** → **Kontod**.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: määrake seade kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Mobiilsed kuumkohad**: saate valida Wi-Fi kuumkohad, et takistada taustal töötavatel rakendustel nende kasutamist.

Asukoha teenused

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

- **Juurdepääs minu asukohale**: määrake seade lubama rakendustel kasutada teie praegust asukohateavet.
- **Kasuta GPS-satelliite**: määrake seade kasutama praeguse asukoha leidmiseks GPS-satelliite.
- **Kasuta traadita võrke**: määrake seade lubama asukohaandmete kogumist või kindlaks tegema kaotatud või varastatud seadme asukohta Wi-Fi ühenduse kaudu.
- **Minu kohad**: seadistage profiilid, mida kasutatakse konkreetsete asukohtade puhul, kui kasutate oma praeguse asukoha leidmiseks funktsioone GPS, Wi-Fi või Bluetooth.

Veel võrke

Kohandage võrkude juhtimise seadeid.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: määramaks, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

NFC

Aktiveerige NFC-funktsioon, et lugeda või kirjutada teavet sisaldavaid NFC-silte.

- **Android Beam**: lülitage sisse Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed jakontaktid) NFC-võimaldavatesse seadmetesse.
- **NFC turvaline mälu**: määrake, millist mälu kasutatakse oluliste NFC-andmete, näiteks NFC-makseteabe, jaoks.

S Beam

Andmete nagu videode, piltide ja dokumentide saatmiseks seadmetele, mis toetavad NFC ja Wi-Fi Direct funktsioone, aktiveerige S Beam funktsioon.

Lähedalasuvad seadmed

- **Seadme nimi**: sisestage seadmele meediumiserveri nimi.
- **Jagatud sisu**: määrake seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: määrake seade lubama üleslaadimisi teistest seadmetest.

Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

Seade

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitug.**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Värina tugevus**: reguleerige teavitusvibratsiooni.
- **Helinad**: lisage või valige sissetulevatest kõnedest teavitav helin.
- **Värinad**: lisage või valige seadme värin.
- **Teavituse vaikeheli**: saate valida sündmuste, nagu sissetulevad sõnumid ja vastamata kõned, helina.
- **Värin helisemisel**: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Valimisklahvistiku toon**: määrake klaviatuurilasuvate klahvide puudutamisel kostuva heli.
- **Puudutuse helid**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.

- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Puutetagasiside**: määrake seade klahvide puudutamisel värisema.
- **Pliiatsi ühendamise/eemaldamise heli**: seadistage seade S Peni sisestamisel või väljatõmbamisel helimärguannet andma.
- **Klahvil toksamise heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Klahvil toksamise värin**: seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMIseadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.
- **Adapt Sound**: saate kohandada heli kõrva jaoks, mida kasutate kõnede ajal või muusika kuulamisel rohkem.

Ekraan

- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: määrake puuteklahvi taustvalgustuse kestvus.
- **Ekraani režiim**:
  - **Kohanda ekraani**: kasutage seda režiimi kuva optimeerimiseks vastavalt kuvaseadetele.
  - **Dünaamiline**: kasutage seda režiimi kuva tooni elavamaks muutmiseks.
  - **Standardne**: kasutage seda režiimi tavalise ümbritseva keskkonna korral.
  - **Professionaalne foto**: kasutage seda re¸iimi ekraanil ehtsate värvitoonide andmiseks.
  - **Film**: kasutage seda režiimi hämara ümbritseva keskkonna korral, näiteks pimedas toas.
- **Lugemisrežiim**: valige, millised rakendused kasutavad lugemisrežiimi. Lugemisrežiimis aitab seade kaitsta teie silmi, kui loete öösel.
- **Ekraanitooni aut. regul.**: määrake seade et säästma energiat ekraani heledust reguleerides.
- **Ekraanisäästja**: määrake seade käivitama ekraanisäästjat sel ajal, kui teie seade on ühendatud lauadokki või laeb.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seade kuvama järelejäänud akutoidet.
- **Redigeeri pärast ekraani jäädvustamist**: määrake seade ekraanipilti pärast pildistamist redigeerima.

Mitmikaken

Seadistage seade Mitmikaken kasutamiseks.

LED-indikaator

- **Laadimine**: määrake seadme teenindustule sisselülitamine aku laadimisel.
- **Aku on peaaegu tühi**: seadistage seade, et see lülitaks tühjeneva aku korral sisse teavitustule.
- **Teated**: määrake seadme teenindustule sisselülitamine vastamata kõnede, sõnumite või teadete puhul.
- **Helisalvestis**: määrake teenindustule sisselülitamine häälmemode salvestamisel.

Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine. Järgmised valikud võivad erineda sõltuvalt valitud ekraaniluku funktsioonist.
- **Mitu vidinat**: määrake seade lubama lukustusekraanil vidinate kasutamise.
- **Kellavidina valikud**: konfigureerige kellavidina seaded.
  - **Kaksikkell**: saate määrata seadme kuvama kaksikkella.
  - **Kella suurus**: muutke kella suurust.
  - **Näita kuupäeva**: määrake seade kuvama kuupäeva koos kellaga.
  - **Ilm**: määrake seade kuvama lukustusekraanil ilmainfot.
- **Otseteed**: määrake seade kuvama ja redigeerima rakenduste otseteid lukustusekraanil.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Isiklik sõnum**: muutke isiklikku sõnumit.
- **Omaniku teave**: sisestage teave, mida koos kellaga kuvada.
- **Avamise efekt**: valige efekt ekraani avamise jaoks.

- **Tindiefekt**: muutke tindiefekti värvi. Tindiefekt on saadaval ainult S Peniga.
- **Äratus lukustusekraanil**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
- **Toimingumemo luk.ekraanil**: seadistage seade käivitama toimingumemo, kui topelttoksate lukustatud ekraanil, vajutades S Peni nuppu.
- **Spikker**: määrake seade kuvama lukustusekraanil spikrit.

Taustpilt

Muutke taustapildi seadeid.

- **Avaekraan**: avakuva taustpildi valimine.
- **Lukustusekraan**: lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.

Font

Muutke fondi seadeid.

- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.

Teavituste paneel

Teavituste paneelil kuvatavate üksuste kohandamine.

- **Heleduse kohandamine**: reguleerige ekraani heledust.
- **Määrake kiirseadistuse nupud**: korraldage ümber teavituste paneelil kuvatavad kiirseadistuse nupud.

Lihtne režiim

Valige seadme jaoks lihtne režiim.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Öelge paroolid**: seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade kõnedele Avakuva-nupule vajutamisega vastama.
  - **Hääljuhtimine**: saate määrata seadme saabuvatele kõnedele vastama või nendest keelduma häälkäskluste abil.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet sisselülitamisnupule vajutamisega lõpetama.
- **Lihtne puuterežiim**: seadistage see, et hallata sissetulevaid kõnesid või teavitusi nupu toksamise, mitte selle lohistamise teel.
- **Näita otseteed**: lisage **Juurdepääs** sätete otsetee lisamine kiirmenüüsse, mis kuvatakse sisselülitamisnupu allhoidmisel.
- **Halda juurdepääsu**: eksportige või importige juurdepääsetavuse seadeid, et neid teiste seadmetega jagada.
  - **Eksport**: eksportige praegused juurdepääsetavuse seaded failina.
  - **Värskendus**: importige praegused juurdepääsetavuse seaded failina.
  - **Jaga:**: jagage juurdepääsetavuse seadete faili teistega.
  - **Android Beam**: jagage juurdepääsetavuse seadete faili NFC-toega seadmetega.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.

- **Suurendamine**: seadistage seade sõrmeliigutuste abil lähemale ja kaugemale suumima.
- **Negatiivivärvid**: muutke ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.
- **Värvi reguleerimine**: reguleerige ekraani värviskeemi, kui seade tuvastab, et olete värvipime või teil on raskusi sisu lugemisega.
- **Teavituse meeldetuletus**: aktiveerige või inaktiveerige piiksuvad helid uute teavituste korral.
- **Juurdepääsu otsetee**: määrake seade aktiveerima Talkbacki, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning seejärel toksate ja hoiate kahte sõrme ekraanil.
- **Fun. Tekst kõneks valikud**:
  - **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake .
  - **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Heli tasakaal**: reguleerige kõrvaklappide kasutamisel heli tasakaalu.
- **Monoheli**: võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Vilkuv teavitus**: seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede sõnumiste või teavituste puhul.
- **Abimenüü**: määrake seade kuvama abistavat otseteede ikooni, mis võimaldab teil juurde pääseda funktsioonidele, mida toetavad teavituste paneelil asuvad välised nupud või funktsioonid. Samuti saate redigeerida menüüd otsetee ikoonil.
  - **Domineeriv käsi**: valige abimenüü lihtsaks kasutamiseks vasak või parem käsi.
  - **Muuda**: kohandage abimenüüs kuvatavaid üksusi.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.
- **Infovahetuse juhtimine**: määrake ekraani ala, mis ei ole puutetundlik.

Kõne

Kohandage helistamisfunktsioonide seadeid.

- **Kõnest keeldumine**: keeldub teatud numbrite telefonikõnedest automaatselt. Lisage telefoninumbrid loendisse.
- **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**: lisage või redigeerige kõnest keeldumise sõnumit.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade kõnedele Avakuva-nupule vajutamisega vastama.
  - **Hääljuhtimine**: saate määrata seadme saabuvatele kõnedele vastama või nendest keelduma häälkäskluste abil.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet sisselülitamisnupule vajutamisega lõpetama.
- **Lülita ekraan kõnede ajal välja**: määrake kõnede ajal seadme ekraani välja lülitamine.
- **Kõne märguanded**:
  - **Vastuse värin**: määrake seade vibreerima, kui teine pool vastab kõnele.
  - **Kõne lõpu värin**: määrake seade vibreerima, kui teine pool lõpetab kõne.
  - **Kõne ühendamise toon**: aktiveerige või deaktiveerige kõne ühendamise toon.
  - **Minutipiiks**: aktiveerige või deaktiveerige minutilugeja.
  - **Kõne lõpetamise toon**: aktiveerige või deaktiveerige kõne lõpetamise toon.
  - **Märguanded kõne ajal**: määrake seade kõne ajal sündmustest teavitama.
- **Saabuva kõne teavitused**: seadistage seade sissetuleva kõne korral hüpikteavitust kuvama.
- **Kõne tarvikud**:
  - **Automaatne vastamine**: määrake seade automaatselt kõnedele vastama pärast täpsustatud aega (saadaval ainult koos ühendatud peakomplektiga).
  - **Autom. vastamise taimer**: valige ooteaeg, pärast mida seade kõnedele vastab.
  - **Väljuva kõne tingimused**: määrake seade lubama väljuvaid kõnesid Bluetooth peakomplektiga isegi siis, kui teie seade on lukus.
  - **Väljuva kõne tüüp**: määrake väljuvate kõnede tüübid, kus on vaja kasutada Bluetooth peakomplekti.

- **Lisaseaded**:
  - **Helistajatunnus**: kuvage väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele.
  - **Kõne suunamine**: suunab sissetulevad kõned teisele numbrile.
  - **Automaatne piirkonnakood**: määrake seade automaatselt lisama telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakoode).
  - **Kõnepiirang**: blokeerige sissetulevaid või väljuvaid kõnesid.
  - **Koputus**: võimaldab sissetuleva kõne koputuse teise kõne ajal.
  - **Automaatne kordusvalimine**: aktiveerige automaatne taasvalimine kõnedele, mida ei ühendatud või mis katkesid.
  - **Püsinumbrid**: aktiveerige või deaktiveerige FDN-re¸iim kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.
- **Helinad ja klahvitoonid**:
  - **Helinad**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
  - **Värinad**: lisage või valige seadme värin.
  - **Värin helisemisel**: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
  - **Klahvitoonid**: määrake klaviatuurilasuvate klahvide puudutamisel kostuva heli.
- **Isikupärasta kõne heli**: peakomplektiga kasutatava telefonihelina tüübi valimine.
- **Müravähendus**: määrake seade eemaldama taustaheli, et teine pool kuuleks teid paremini.
- **Suurenda helitug. taskus**: määrake seade tõstma helina helitugevust, kui seade on kinnises kohas nagu kott või tasku.
- **Videokõne pilt**: valige teisele osalisele näidatava pilt.
- **Kasuta kõnenurjumise valikuid**: valige häälkõne katse tegemine kui videokõne ebaõnnestub.
- **Kõnepostiteenus**: valige või seadke häälsõnumi teenuse pakkuja.
- **Kõneposti seaded**: häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.
- **Heli**: sissetulevatest häälsõnumitest teavitava helina valimine.
- **Värin**: määrake seade häälsõnumite saabudes vibreerima.
- **Kontod**: määrake seade nõustuma IP-kõnedega ja seadistage oma IP-kõneteenuste kontod.
- **Kasuta internetikõnesid**: määrake, kas IP-kõneteenuseid kasutatakse kõigi kõnede või ainult IP-kõnede puhul.

Blokeerimisrežiim

Valige, millised teavitused blokeeritakse või seadistatakse lubama määratud kontaktide kõneteavitusi blokeerimisrežiimis.

Juhtim.

Keel ja sisestus

Muutke teksti väljastusseaded. Osad valikud ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake .

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine**: seadistage seade parandama valesti kirjutatud ja mittetäielikke sõnu, kui toksate tühikuklahvil või kirjavahemärgil.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut sisestama.

- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Puudub**: määrake seade klaviatuuri nipsamisfunktsiooni inaktiveerima.
- **Pidev sisestamine**: määrake seade sisestama teksti klaviatuuril libistamisega.
- **Kursori juhtimine**: lubage nutika klaviatuuri navigeerimisfunktsioon, et liigutada kursorit klaviatuuril kerides.
- **Heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Värin**: seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Pliiatsi tuvastamine**: seadistage käsitsi kirjutamise paneeli avamine kui väljale S Peniga toksatakse.
- **Spikker**: samsungi klaviatuuri kasutamise spikriteabe vaatamine.
- **Lähtesta seaded**: samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake .

- **Sisestuskeelte valim.**: valige teksti sisestuskeel valimine.
- **Solvavate sõnade blok.**: määrake seade tuvastama häälsisestuses solvavaid sõnu.
- **Kõnetuv. allalaad. võrguta**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.

Käekirja tuvastamine

Valige otsingukeel käekirjaotsingu jaoks.

Häälotsing

- **Keel**: salige hääletuvasti keel.
- **Kõne väljund**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Kõnetuv. allalaad. võrguta**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.
- **Bluetoothi peakomplekt**: määrake Bluetooth peakomplektiga häälotsingu lubamine, kui see on seadmega ühendatud.

Fun. Tekst kõneks valikud

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.

Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Hääljuhtimine

Seadme juhtimiseks häälkäskluste tuvastamise määramine. Saate valida funktsioonid, mida häälkäskluste abil juhtida.

Kui suvand **Värin helisemisel** on aktiveeritud, ei suuda seade häälkäsklusi saabuva kõne korral tuvastada.

Käed-vabad režiim

Seadistage seade sisu valjult ette lugema ja määrake vabakäerežiimis kasutatavad rakendused.

S Pen

Muutke S Peni kasutamise seadeid.

- **Desakt. pliiatsi tuvast.**: seadistage ekraan S Peni sisestamisel või eemaldamisel mitte reageerima.
- **S Peni hoidja**: seadistage seade kuvama hüpikaknas hoiatust ja andma helisignaali, kui liikumisel on puuteekraan väljalülitatud ja S Pen seadmest eemaldatud.
- **Osuti**: seadistage seade kuvama S Peni osutit, kui hõljutate S Peni ekraani kohal.
- **Otsene pliiatsisisestus**: seadistage seade kuvama käsitsikirjutamise ala, kui hõljutate S Peni tekstisisestusvälja kohal.
- **Pliiatsi eemald. valikud**: seadge seade, et käivitada Action Memo või õhu käsklused, kui S Pen tõmmatakse oma pesast välja.
- **Pliiatsi ühendamise/eemaldamise heli**: seadistage seade S Peni sisestamisel või väljatõmbamisel helimärguannet andma.

Ühe käega kasutamine

Seadistage seadme mugav ühe käega kasutamine.

- **Kasuta kõigi ekr. jaoks**: seadistage seade praeguse ekraani suurust ja paigutust reguleerima. Saate vähendada seadme ekraani lihtsate viibetega.
- **Klav. ja kõneaeg. nupud**: seadistage seade klahvistiku suurust ja paigutust reguleerima.
- **Samsungi klaviatuur**: seadistage seade Samsungi klaviatuuri suurust ja paigutust reguleerima.
- **Kalkulaator**: seadistage seade kalkulaatori suurust ja paigutust reguleerima.
- **Avamise muster**: seadistage seade avamismustri ekraani suurust ja paigutust reguleerima.
- **Teave ühe käega kasutamise kohta**: vaadake ühe käega kasutamise õpetust.

Õhus liigutamine

Aktiveerige õhus viipamise funktsioon, et juhtida seadet ilma ekraani puudutamata.

- **Teave sensori/ikooni kohta**: vaadake teavet viipeanduri ja indikaatori kohta, mis kuvatakse õhus viipamise funktsiooni kasutamisel.
- **Kiirülevaade**: kui ekraan on välja lülitatud, liigutage oma kätt üle anduri ja kuvage teavitusi, vastamata kõnesid, uusi sõnumeid, kellaaega ja kuupäeva ning muud.
- **Õhus hüppamine**: liigutage e-kirjade või veebilehtede kuvamise ajal lehe üles või alla kerimiseks oma kätt anduri kohal üles või alla.
- **Õhust sirvimine**: liigutage piltide, veebilehtede, palade või märkmete sirvimiseks kätt anduri kohal vasakule või paremale.
- **Õhust kõnedele vastamine**: sissetulevale kõnele vastamiseks liigutage oma kätt anduri kohal vasakule ja seejärel paremale.

Õhuvaade

Vaadake sisu eelvaadet või teavet hüpikaknas, osutades sõrme või S Peniga üksustele.

- **Õhuvaate režiim**: valige kasutatav õhuvaaterežiim.
- **Õhuvaate pliiatsivalikud**:
  - **Teabe eelvaade**: vaadake teavet hüpikaknas, osutades S Peniga üksustele.
  - **Edenemise eelvaade**: vaadake muusika või videote esitamise ajal stseeni eelvaadet või kulunud aega, osutades S Peniga edenemisribale.
  - **Kiirval.numbrite eelvaade**: vaadake hüpikaknas kiirvalimisnumbrite kontakti teavet, osutades S Peniga kiirvalimisnumbrile.
  - **Ik.sildid (pl.otsa läh,)**: vaadake hüpikaknas lihtsat teavet üksuse kohta, osutades S Peniga üksusele.
  - **Loendi kerimine**: hoidke e-kirjade või veebilehtede vaatamise ajal S Peni ekraani serva kohal, et lehte kerida.
  - **Heli ja puutetagasiside**: seadistage seade helisema ja vibreerima, kui osutate S Peniga üksustele.
- **Õhuvaate sõrmevalikud**:
  - **Teabe eelvaade**: vaadake sisu või kuvage teavet hüpikaknas üksuste peale sõrmega osutades.
  - **Edenemise eelvaade**: osutage muusika või videote mängimise ajal stseenide eelkuvamiseks või kulunud aja kuvamiseks sõrmega edenemisribale.
  - **Kiirval.numbrite eelvaade**: kuvage kontaktide kiirvalimise numbrite teavet hüpikaknas osutades kiirvalimisnumbrile sõrmega.
  - **Veebilehe suurendus**: osutage internetis sirvides sisu suurendamiseks ekraanile.
  - **Heli ja puutetagasiside**: seadistage seade helisema ja vibreerima kui osutate sõrmega üksuste peale.

Õhukäsklus

Saate aktiveerida viipekäskluste funktsiooni, et viia S Peni nuppu vajutades läbi erinevaid toiminguid.

Liigutused

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

- **Otsekõne**: määrake seade helistama kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, samas vaadates kõnesid, sõnumeid või kontakte.
- **Nutikas märguanne**: seadistage seade andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
- **Suumi**: määrake seade sisse või välja suumima **Galerii** pilte kuvades või veebilehti sirvides, kui kahe sõrmega toksake ja hoiate ning seadet ette-või tahapoole kallutate.
- **Sirvi pilti**: seadistage kujutiste sirvimine libistades seadmel ükskõik millises suunas kui suumimine on sees.
- **Vaigista/peata**: määrake seade vaigistama sissetulevaid kõnesid, alarme ja muusikat, kui asetate seadme eiskülje.

Pihuga liigutamine

Aktiveerige peopesaga liigutamise funktsioon, et juhtida seadet ilma ekraani puudutamata.

- **Jäädvusta kuva**: seadistage ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.
- **Vaigista/peata**: seadistage peatama meediumi esitust kui puudutate ekraani peopesaga.

Nutikas ekraan

- **Nutikas olek**: seadistage ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
- **Nutikas pööramine**: seadistage liides vastavalt teie näo orientatsioonile mitte pöörama.
- **Nutikas peatamine**: määrake seade video taasesitust peatama, kui te ekraanile ei vaata.
- **Nutikas kerimine**:
  - **Kerimisalus**: ekraani üles või alla kerimise meetodi valimine.
  - **Kiirus**: ekraani kerimiskiiruse kohandamine.
  - **Visuaalse tagasiside kuva**: märguandeikooni kuvamise määramine, kui seade tuvastab tegevust.

See funktsioon ei pruugi töötada korrektselt eredas valguses, pimedates tingimustes, või kui seadet liigutatakse või raputatakse.

Suurenda puutetundlikkust

Seadistage seade puutetundlikkust suurendama.

Olenevalt materjalist, mida kannate seadme puudutamise ajal, ei pruugi seade teatud käsklusi ära tunda.

Üldine

Kontod

E-posti või SNS kontode lisamine.

Cloud

Samsungi konto või Dropbox pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake seade varundama seadeid ja rakenduse andmeid Google'i serverisse.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadeid ja rakenduse andmeid rakenduste uuesti seadmesse installimisel.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: määrake seade ajavööndi vahetamisel ajavöönditeavet võrgust vastu võtma.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnilises formaadis.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Ohutusabi

Määrake seade saatma hädaolukorras sõnum. Sõnumi saatmiseks vajutage ja hoidke helitugevusnupu mõlemat poolt kolm sekundit all.

- **Redigeeri hädaabisõnumit**: muutke hädaolukorras saadetavat sõnumit.
- **Saada hädaabipildid**: määrake seade pildistama fotosid ja neid koos sõnumiga saatma.\

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Sõnumite intervall**: määrake sõnumite uuesti saatmise intervall.
- **Hädaabikontaktid**: valige või redigeerige sõnumi saajaid.

Aksessuaarid

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Dokkimise heli**: määrake, et seade esitaks heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljundi režiim**: määrake seade kasutama doki kõlarit sel ajal, kui teie seade on ühendatud lauadokki.
- **Töölaua avaekraani kuva**: seadistage seade kuvama kella kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga.
- **Automaatne avamine**: määrake seade automaatselt lukku avama, kui kaant lapatakse.
- **S View aknavärv**: valige S view kaane ekraani taustavärv.
- **Vali kaanel olev teave**: kohandage S view kaane ekraanil kuvatavat teavet.
- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMIseadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Protsessori energiasääst**: seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraani energiasääst**: seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Lülita puutetagasiside välja**: seadistage seade klahvide puudutamisel värisemine välja lülitama.
- **Lisateave energiasäästu kohta**: vaadake kuidas aku kasutamist vähendada.

Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Vaba mälumaht võib seadme täiendamisel muutuda.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Seadme krüptimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: määrake seade krüptima mälukaardil olevaid faile.

Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: määrake seade võimaldama kadunud või varastatud seadme juhtimist interneti kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **Konto registreerimine**: saate lisada Samsungi konto või vaadata olemasolevat.
  - **Kasuta traadita võrke**: saate määrata seadme lubama asukohaandmete kogumist või tegema kindlaks kaotatud või varastatud seadme asukohta Wi-Fi- või mobiilsidevõrgu kaudu.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: saate aktiveerida või inaktiveerida funktsiooni Leia minu mobiil, mis aitab tuvastada teie seadme asukoha, kui see on kadunud või varastatud.
- **Ava veebileht Leia minu telefon**: juurdepääs veebisaidile Leia minu telefon (*findmymobile.samsung.com*). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet veebisaidil Leia minu telefon.
- **Uuesti aktiveerimise lukk**: seadistage seade küsima lähtestamise järel teie Samsungi kontot, et takistada teisi teie seadet uuesti aktiveerimast.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: vaikimisi ei kuva seade salasõna. Seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste installimine mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult Play pood-st.
- **Kontrolli rakendusi**: seadistage seade lubama Google'il kontrollida rakendust enne installimist kahjuliku käitumise suhtes.
- **Muuda turvalisuse taset**: valige turbepoliitika alusel tehtavate toimingute tase.
- **Värsk. turvalisust autom.**: seadistage seade turvalisusvärskendusi automaatselt kontrollima ja alla laadima.

- **Ainult Wi-Fi kaudu**: seadistage seade turvalisusvärskendusi automaatselt alla laadima ainult juhul, kui see on ühendatud Wi-Fi-võrguga.
- **Mälutüüp**: määrake volitusfailide talletustüüp.
- **Usaldusväärsed volitused**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Teave seadme kohta

Seadme infole juurdepääs ja tarkvara värskendamine.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust, et konfigureerida osade Google'i poolt pakutavate funktsioonide seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Veaotsing

Enne Samsungi hoolduskeskusesse pöördumist proovide järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama järgnevad koodid:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma seadme seadistamisel.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab Lukusta SIM-kaart menüüs blokeerida.
- PUK: sisastades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja poolt antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele valikutele ei pääse ilma tellimata juurde. Enamaks infoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks toitenuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist piiranud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Teised ei kuule teid

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Kohandage helitugevuse nupu abil helitugevust või liikuge mujale.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei takista seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadijad)

- Veenduge, et laadija oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi hoolduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Aku trbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Aku tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid olla fookusest väljas.

Multimeediumfailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumfailide avamisel veateate või muusikafailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade sead failitüüpi toetab.

- Teie seade toetab fotosid ja videosid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumfaile, mis on teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujate poolt heaks kiidetud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedidei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetooth seade on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installidtud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähmalt Samsung Kies või Windows Media Player 10.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi või mobiilivõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 09/2013. Rev. 1.0